Používateľská príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8200 series

Slovenčina







Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4708-1600 0-800-555-5000
Australia Australia (out-of-warranty)	1300 721 147 1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo) Brasil	55-11-4004-7751 0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area) Canada	(905) 206-4663 1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota) Colombia	571-606-9191 01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ¹²⁸ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό) Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρο)	+ 30 210 6073603 801 11 22 55 47 800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520 812 3467997
Россия (Санкт-Петербург)	812 346/99/
800 897 1444	السعودية
۲.	
Singapore	6 272 5300
Singapore Slovakia	6 2/2 5300 2 50222444
Slovakia	2 50222444
Slovakia South Africa (International)	2 50222444 + 27 11 2589301
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тиш	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Inu 71 89 12 22	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tnu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Тürkiye Україна 800 4520	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 نونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Tinu 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 سنن 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836
Slovakia South Africa (International) South Africa (RSA) Rest Of West Africa 臺灣 Тии 71 89 12 22 Trinidad & Tobago Türkiye Україна 800 4520 United States Uruguay Venezuela (Caracas)	2 50222444 + 27 11 2589301 086 0001030 + 351 213 17 63 80 02-8722-8000 +66 (2) 353 9000 يونس 1-800-711-2884 90 216 444 71 71 (380 44) 4903520 الإمارات العربية المتحدة 1-(800)-474-6836 0004-054-177 58-212-278-8666

Autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente môžu byť bez upozornenia zmenené. Reprodukovanie, úprava alebo preklad bez predchádzajúceho písomného súhlasu sú zakázané s výnimkou prípadov povolených autorským zákonom.

Upozornenie

Jediné záruky na výrobky a služby spoločnosti Hewlett-Packard sú uvedené v špeciálnych záručných vyhláseniach dodávaných s týmito výrobkami a službami. Žiadne informácie v tomto dokumente by nemali byť chápané ako podklad pre ďalšiu záruku. Spoločnosť Hewlett-Packard nebude zodpovedná za technické alebo redakčné chyby alebo nedostatky v tomto texte. Spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. nebude zodpovedná za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vzniknuté v súvislosti s funkciou alebo používaním tohto dokumentu a programového materiálu, ktorý popisuje.

Ochranné známky

Vlastníkom slovného označenia HP, loga HP a označenia Photosmart je spoločnosť Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo Secure Digital je ochranná známka asociácie SD Association. Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky asociácie CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO a Memory Stick PRO Duo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation. MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti Infineon Technologies AG of Germany a licencia na jej používanie je poskytnutá asociácii MMCA (MultiMediaCard Association). Microdrive je ochranná známka spoločnosti Hitachi Global Storage Technologies.

xD-Picture Card je ochranná známka spoločností Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation a Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Computer, Inc. iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Bluetooth je ochranná známka patriaca príslušným vlastníkom. Spoločnosť Hewlett-Packard označenie používa na základe licencie. PictBridge a logo PictBridge sú ochranné známky asociácie Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Ostatné značky a ich výrobky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Softvér zabudovaný v tlačiarni sa z časti zakladá na práci spoločnosti Independent JPEG Group. Autorské práva na niektoré fotografie v tomto dokumente si ponechávajú ich pôvodní vlastníci.

Identifikačné číslo homologizácie modelu VCVRA-0503

Pre potreby úradnej identifikácie je produkt označený číslom homologizácie modelu. Číslo homologizácie modelu pre tento výrobok je VCVRA-0503. Toto homologizačné číslo by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom (tlačiareň HP Photosmart 8200 series) alebo číslom výrobku (Q3470).

Informácie o bezpečnosti

V záujme predchádzania nebezpečenstvu popálenia alebo poranenia elektrickým prúdom vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia.



Upozornenie Aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru alebo poranenia elektrickým prúdom, nevystavujte tento výrobok na dážď alebo inému pôsobeniu vlhkosti.

 Dôkladne si preštudujte všetky pokyny v Úvodnej brožúre pre tlačiareňHP Photosmart 8200 series.

- Zariadenie pripájajte iba k uzemneným elektrickým sieťovým zásuvkám. Ak neviete, či je zásuvka uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrotechnika.
- Dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny vyznačené na výrobku.
- Pred čistením odpojte výrobok zo sieťovej zásuvky.
- Neinštalujte ani nepoužívajte výrobok v blízkosti vody alebo keď ste mokrí.
- Nainštalujte výrobok bezpečne na stabilný povrch.
- Nainštalujte výrobok na chránenom mieste, kse nikto nemôže šliapnuť alebo zakopnúť o napájací kábel a kde sa napájací kábel nepoškodí.
- Ak výrobok nepracuje normálne, pozrite si informácie o riešení problémov v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.
- Vnútri tlačiarne nie sú žiadne súčasti, ktoré by používateľ mohol opravovať. Servis prenechajte kvalifikovaným odborníkom v servise.
- Používajte v dobre vetraných priestoroch.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaväzuje poskytovať kvalitné výrobky, ktoré šetria životné prostredie.

Ochrana životného prostredia

Konštrukcia tejto tlačiarne má niekoľko vlastností, ktoré minimalizujú dopad na životné prostredie. Viac informácií získate na webovej stránke venovanej ochrane životného prostredia spoločnosťou HP na adrese www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/.

Tvorba ozónu

Tento výrobok neprodukuje žiadne významné množstvo ozónu (O₃).

Používanie papiera

Tento výrobok je vhodný pre použitie recyklovaného papiera podľa normy DIN 19309.

Plasty

Plastové časti s hmotnosť väčšou ako 24 gramov sú označené podľa medzinárodných noriem, ktoré zlepšujú možnosť identifikácie plastov pre účely recyklácie po skončení životnosti tlačiarne.

Údajové listy o bezpečnosti materiálov

Údajové listy o bezpečnosti materiálov je možné získať z webových stránok spoločnosti Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/go/msds. Zákazníci bez prístupu k Internetu by mali kontaktovať stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Program recyklácie

Spoločnosť Hewlett-Packard ponúka stále väčšie množstvo programov vrátenia a recyklácie výrobkov v mnohých krajinách a regiónoch a spolupracuje s najväčšími strediskami pre recykláciu elektroniky na svete. Spoločnosť Hewlett-Packard šetrí zdroje opätovným predajom svojich najobľúbenejších výrobkov.

Tento výrobok značky HP obsahuje olovo v spájke, ktoré môže vyžadovať zvláštne spracovanie po skončení životnosti tlačiarne.

Zneškodnenie vyradeného vybavenia používateľmi v domácnostiach v Európskej únii:



Tento symbol na produkte alebo obale výrobku znamená, že výrobok nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu. Namiesto toho, je vašou odpovednosťou zbaviť sa vyradeného vybavenia a dopraviť ho do zberného miesta určeného na recykláciu vyradeného elektrického a elektronického vybavenia. Odovzdanie vyradeného vybavenia do triedeného zberu na recykláciu pomáha šetriť prírodné zdroje a zabezpečuje, že vybavenie je recyklované podľa zásad ochrany zdravia ľudí a ochrany prírody. Ak chcete získať ďalšie informácie o

zberných miestach pre recykláciu vyradeného vybavenia, obráťte sa na miestny obecný úrad, miestnu službu likvidácie komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom bol výrobok zakúpený.

Ďalšie všeobecné informácie o vrátení a recyklácii výrobkov značky HP nájdete na webovej stránke: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Obsah

1	Privítanie	3
	Zvláštne funkcie	3
	Prístup k pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart	
	Súčasti tlačiarne	∠
	Dostupné príslušenstvo	8
	Ponuka tlačiarne	
2	Príprava na tlač	
	Vloženie papiera	15
	Výber správneho papiera	
	Vloženie papiera	
	Vloženie atramentových kaziet	
	Kúpa náhradných atramentových kaziet	
	Tipy pre atramentové kazety	19
	Vloženie alebo výmena atramentových kaziet	20
	Zasunutie pamäťových kariet	22
	Podporované formáty súborov	22
	Zasunutie pamäťovej karty	23
	Vybratie pamäťovej karty z tlačiarne	25
3	Tlač fotografií bez počítača	
	Výber rozloženia fotografií	27
	Určenie fotografií na tlač	29
	Výber fotografií na tlač	
	Vylepšenie kvality fotografie	
	Zapojenie tvorivosti	
	Tlač fotografií	
	Tlač fotografií z pamäťovej karty	
	Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu	40
	Tlač fotografií z prístroja iPod značky HP	
4	Pripojenie tlačiarne	
	Pripojenie k iným zariadeniam	
	Uloženie fotografií do počítača	
	Pripájanie pomocou HP Instant Share	
5	Tlač z počítača	
	Používanie tvorivých možností softvéru tlačiarne	
	Program HP Image Zone	
	Program HP Image Express	
	Služba HP Instant Share	
	Nastavenie predvolieb tlače	
	Spustenie pomocníka programu	49
	Funkcie technológií HP Real Life	
6	Starostlivosť a údržba	
	Čistenie a údržba tlačiarne	
	Čistenie vonkajšieho povrchu tlačiarne	
	Automatické čistenie tlačovej hlavy	
	Ručné čistenie kontaktov atramentovej kazety	51

	Tlač prehľadu automatického testu	53
	Zarovnanie tlačiarne	54
	Tlač ukážkovej strany	54
	Aktualizácia softvéru	54
	Skladovanie a presun tlačiarne a atramentových kaziet	55
	Skladovanie a presun tlačiarne	55
	Skladovanie a presun atramentových kaziet	
	Udržiavanie kvality fotografického papiera	56
	Skladovanie fotografického papiera	56
	Zaobchádzanie s fotografickým papierom	56
7	Riešenie problémov	
	Problémy s hardvérom tlačiarne	
	Problémy s tlačou	59
	Chybové hlásenia	
	Chyby papiera	
	Chyby atramentových kaziet	
	Chyby pamäťovej karty	
	Chyby tlače z počítača a chyby pripojenia k počítaču	
8	Služba pre zákazníkov spoločnosti HP	
	Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP	
	Telefonovanie	
	Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v Severnej Amerike)	
	Služba HP Quick Exchange (iba pre Japonsko)	
	Ďalšie možnosti záruky	
Α	Špecifikácie	
	Systémové požiadavky	
	Špecifikácie tlačiarne	
В	Záruka spoločnosti HP	
Red	gister	85

1 Privítanie

Ďakujeme vám, že ste si kúpili tlačiareň HP Photosmart 8200 series. So svojou novou tlačiarňou môžete tlačiť pôsobivé fotografie, ukladať ich do počítača a pohodlne vytvárať zaujímavé úlohy s počítačom alebo bez počítača.

V tejto príručke sa nachádzajú predovšetkým informácie o tlači bez pripojenia počítača. Ak sa chcete dozvedieť informácie o tlači z počítača, nainštalujte softvér tlačiarne a preštudujte pomocníka tlačiarne. Ďalšie informácie o používaní počítača a tlačiarne nájdete v časti Tlač z počítača. Ďalšie informácie o inštalácii softvéru nájdete v *Úvodnej brožúre*.

Domáci používatelia môžu v brožúre nájsť nasledujúce postupy:

- Tlač fotografií z tlačiarne alebo z počítača.
- Výber rozloženia fotografií.
- Konverzia farebných fotografií na čiernobiele fotografie a použitie efektov (napr. sépiový odtieň alebo antique).

Tlačiareň sa dodáva s nasledujúcou dokumentáciou:

- Úvodná brožúra: V Úvodnej brožúre pre tlačiareň HP Photosmart 8200 series sa nachádzajú informácie o nastavení tlačiarne, inštalácii softvéru tlačiarne a tlači prvei fotografie.
- Používateľská príručka: Používateľská príručka pre tlačiareň HP Photosmart 8200 series je príručka, ktorú práve čítate. Táto príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom.
- Pomocník pre tlačiareň HP Photosmart: Pomocník pre tlačiareň HP
 Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o
 riešení problémov so softvérom.

Zvláštne funkcie

Vytváranie fotografií vysokej kvality je vďaka novým funkciám a médiám jednoduchšie ako kedykoľvek predtým:


- Pri použití nového fotografického papiera HP Advanced (v niektorých krajinách a
 regiónoch je známy ako fotografický papier HP) sú za pomoci zvláštnych
 senzorov v tlačiarni zistené značky na zadnej strane papiera, čo umožňuje
 automatický výber optimálneho nastavenia tlače. Viac informácií o tomto novom
 papieri nájdete v časti Výber správneho papiera.
- Technológie HP Real Life zjednodušujú vytváranie kvalitnejších obrázkov. Automatické odstránenie červenej farby očí a prispôsobenie osvetlenia, ktoré zvyšuje detaily v tieňoch, predstavujú iba malú časť veľkého počtu zabudovaných technológií. V obidvoch ovládacích paneloch a v softvéri tlačiarne môžete nájsť veľké množstvo možností úprav a vylepšení. Informácie o prístupe k týmto funkciám v ovládacom paneli nájdete v časti Vylepšenie kvality fotografie. Informácie o postupe pri vyhľadávaní funkcií v softvéri nájdete v časti Funkcie technológií HP Real Life.

Prístup k pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart.

Po nainštalovaní softvéru tlačiarne HP Photosmart do počítača použite na zobrazenie pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nasledujúci postup:


- Na počítači so systémom Windows: V ponuke Štart postupne kliknite na položky Programy (v systéme Windows XP kliknite na položku Všetky programy) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart Help (Pomocník tlačiarne Photosmart).
- Na počítači Macintosh: V aplikácii Finder (Vyhľadať) vyberte možnosť Help (Pomoc) > Mac Help (Pomoc pre počítač Macintosh) a vyberte Help Center (Centrum pomoci) > HP Image Zone Help (Pomocník softvéru HP Image Zone)
 >HP Photosmart Printer Help. (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).

Súčasti tlačiarne

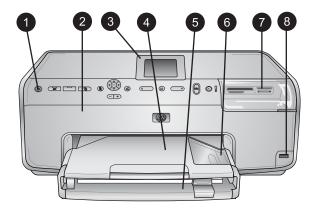


Predná strana tlačiarne

- 1 | Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia: Stlačením tohto tlačidla je možné zapnúť tlačiareň.
- Vrchný kryt: Vyklopením tohto krytu získate prístup k tlačovým kazetám. Môžete tu odstrániť zaseknutý papier. Ak chcete vyklopiť kryt, uchopte vrchný kryt pod logom spoločnosti HP a potiahnite nahor.
- 3 Obrazovka tlačiarne: Na tejto obrazovke sa zobrazujú fotografie, ponuky a správy.
- 4 **Výstupný zásobník**: Tento zásobník slúži na zachytávanie výtlačkov. Vybratím tohto zásobníka získate prístup k zásobníku na fotografie.
- 5 **Hlavný zásobník**: Vysuňte tento zásobník a vložte obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky alebo médiá orientované tlačovou stranou nadol.
- 6 **Zásobník na fotografie**: Vyberte výstupný zásobník a vložte maloformátový papier s rozmermi najviac 10 x 15 cm (4 x 6 inch) do zásobníka na fotografie tlačovou stranou nadol. Podporovaný je papier s uškom i bez uška.
- 7 **Zásuvky pre pamäťové karty**: Sem sa zasúvajú pamäťové karty. Zoznam podporovaných pamäťových kariet nájdete v časti Zasunutie pamäťovej karty.
- 8 **Port pre fotoaparát**: Pripojte digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge™, adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® alebo prístroj iPod značky HP.

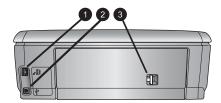


Zadná strana tlačiarne

- 1 **Konektor pre napájací kábel**: K tomuto portu sa pripája napájací kábel dodávaný s tlačiarňou
- 2 | Port USB: Tento port slúži na pripojenie tlačiarne k počítaču.
- Zadné prístupové dvierka: Po vybratí týchto dvierok môžete odstrániť zaseknutý papier alebo nainštalovať voliteľné príslušenstvo značky HP umožnujúce obojstrannú tlač. Ďalšie informácie nájdete v časti Dostupné príslušenstvo.

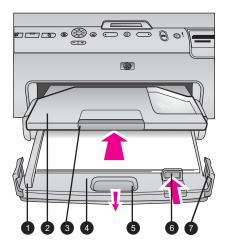


Hlavný zásobník a výstupné zásobníky

- 1 Priečna vodiaca lišta: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v hlavnom zásobníku.
- 2 **Výstupný zásobník**: Tento zásobník slúži na zachytávanie výtlačkov. Vybratím tohto zásobníka získate prístup k zásobníku na fotografie.
- 3 **Nástavec výstupného zásobníka**: Potiahnutím k sebe vysuňte výstupný zásobník, do ktorého sa budú zachytávať výtlačky.
- 4 **Hlavný zásobník**: Vysuňte tento zásobník a vložte obyčajný papier, priesvitné fólie, obálky alebo iné médiá na tlač.
- 5 | Tlačidlo na uvoľnenie hlavného zásobníka: Potiahnutím k sebe vysuňte hlavný zásobník.
- 6 Pozdĺžna vodiaca lišta: Posuňte túto lištu úplne ku koncu papiera v hlavnom zásobníku.
- 7 Madlá zásobníka: Potiahnutím madiel zásobníka vysuňte hlavný zásobník.

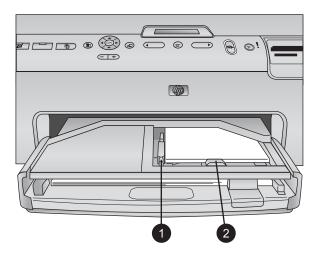


Zásobník na fotografie

- 1 Priečna vodiaca lišta: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v zásobníku na fotografie.
- 2 **Pozdĺžna vodiaca lišta**: Posuňte túto lištu úplne k hrane papiera v zásobníku na fotografie.

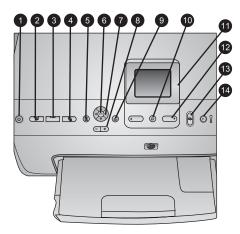

Ovládací panel

- 1 **Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia**: Zapnite tlačiareň alebo ju prepnite do režimu šetrenia energie.
- 2 Instant Share (Služba Instant Share): Odošlite aktuálne vybraté fotografie službe HP Instant Share v softvéri HP Image Zone (tlačiareň musí byť pripojená k počítaču).
- Zásobník na fotografie: Umožňuje vybrať správny zásobník nasledujúcej úlohy tlače, ktorá bola odoslaná v ovládacom paneli tlačiarne. Ak svieti modrá kontrolka, tlačiareň používa papier zo zásobníka na fotografie. Ak modrá kontrolka nesvieti, tlačiareň používa papier z hlavného zásobníka.
- 4 **Tlačidlo rozloženia**: Umožňuje vybrať rozloženie fotografií pri tlači. Po vložení pamäťovej karty je vybraté rozloženie zobrazené v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne.
- 5 **Tlačidlo ponuky**: Zobrazí ponuku tlačiarne.
- 6 **Tlačidlo OK**: Umožňuje vybrať ponuku alebo možnosť dialógového okna a položku play/ pause (prehrať/pozastaviť) videozáznam v priebehu prehrávania.
- 7 Navigačné šípky: Umožňujú úpravu rámu orezania, pohyb v možnostiach ponuky a ovládanie prehrávania videa.
- 8 Lupa (+)(-): Umožňuje priblížiť alebo oddialiť fotografiu. Pri zobrazení fotografií pri normálnom priblížení môžete pomocou tlačidla lupy (-) zobraziť fotografie v skupinách po deviatich fotografiách.
- 9 **Tlačidlo otočenia**: Umožňuje otočenie fotografie alebo rámu orezania.
- 10 | Tlačidlo pre výber fotografie: Umožňuje výber čísla fotografie alebo možnosti ponuky.
- 11 **Obrazovka tlačiarne**: Slúži na zobrazenie ponúk a správ tlačiarne.
- 12 **Šípky pre výber fotografie**: Umožňujú pohyb v možnostiach ponúk a medzi číslami fotografií.
- 13 **Tlačidlo pre tlač úlohy**: Slúži na vytlačenie vybratých fotografií zo zasunutej pamäťovej karty alebo z fotoaparátu pripojeného do predného portu pre fotoaparát.
- 14 **Tlačidlo zrušenia akcie**: Slúži na zrušenie výberu fotografií, opustenie ponuky alebo zastavenie požadovanej operácie.

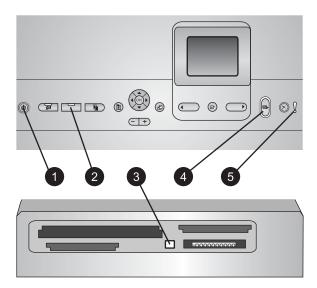

Kontrolky

- 1 Kontrolka napájania: Svieti modrým svetlom, ak je tlačiareň zapnutá. Inak nesvieti.
- 2 Kontrolka zásobníka na fotografie: Ak svieti táto kontrolka, tlačiareň používa papier zo zásobníka na fotografie. Ak táto kontrolka nesvieti, tlačiareň používa papier z hlavného zásobníka. Stlačením tlačidla vyberte požadovaný zásobník.
- 3 **Kontrolka pamäťovej karty**: Svieti zeleným svetlom, ak je pamäťová karta zasunutá. Bliká, ak tlačiareň používa pamäťovú kartu. Nesvieti, ak nie je zasunutá žiadna pamäťová karta alebo je zasunutých viac kariet.
- 4 **Kontrolka tlače**: Svieti modrým svetlom, ak je tlačiareň zapnutá a pripravená na tlač. Bliká modrým svetlom, ak tlačiareň tlačí alebo prebieha automatická údržba.
- Kontrolka upozornenia: Svieti, ak sa vyskytne problém, pri ktorom je nutný zásah používateľa. Prečítajte si pokyny na obrazovke tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Svieti kontrolka upozornenia.

Dostupné príslušenstvo

K tlačiarni HP Photosmart 8200 series sa dodáva rôzne príslušenstvo, ktoré zvyšuje pohodlie pri práci s tlačiarňou. Vzhľad príslušenstva sa môže mierne líšiť od vzhľadu príslušenstva zobrazeného v tomto dokumente.

Objednávku príslušenstva je možné zadať na nasledujúcich adresách:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Európa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonsko)
- www.hp.com/paper (Ázia a Tichomorie)

Názov príslušenstva




Príslušenstvo značky HP umožnujúce obojstrannú tlač



Príslušenstvo slúži na automatické otáčanie stránok pri obojstrannej tlači. Toto príslušenstvo šetrí peniaze (obojstranná tlač znižuje spotrebu papiera) a čas (nie je nutné vyberanie papiera, otáčanie papiera a opätovné vkladanie papiera do tlačiarne). S dlhými dokumentmi sa pri obojstrannej tlači lepšie manipuluje.

Toto príslušenstvo nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch.

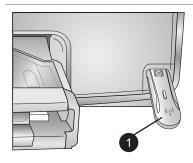

Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® adaptér pre bezdrôtové pripojenie

Pripojte adaptér pre bezdrôtové
 pripojenie Bluetooth do predného portu
 pre fotoaparát

Adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® sa pripája k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Tento adaptér umožňuje použiť technológiu Bluetooth na tlač zo zariadení podporujúcich technológiu Bluetooth (napr. digitálne fotoaparáty, telefóny s fotoaparátom a zariadenia PDA).

Ďalšie informácie o tlači pomocou tohto príslušenstva nájdete na stránkach www.hp.com/go/bluetooth.

Ponuka tlačiarne

Stlačením tlačidla **ponuky** zobrazíte ponuku tlačiarne.

Pohyb v ponuke tlačiarne:

- Pomocou navigačných šípok môžete prehľadávať ponuky alebo možnosti zobrazené na obrazovke tlačiarne.
- Podponuky alebo možnosti zobrazíte stlačením tlačidla OK.
- Stlačením tlačidla na **zrušenie akcie** opustíte aktuálnu ponuku.

Štruktúra ponuky tlačiarne

Print Options (Možnosti tlače)

- Print all (Tlačiť všetko): Slúži na tlač všetkých fotografií zo zasunutej pamäťovej karty alebo z fotoaparátu pripojeného do predného portu pre fotoaparát.
- Print proof sheet (Tlačiť skúšobný list): Slúži na tlač skúšobného listu všetkých fotografií zo zasunutej pamäťovej karty. Skúšobný list umožňuje výber fotografií, ktoré majú byť vytlačené, určenie množstva kópií, ktoré majú byť vytlačené a výber rozloženia fotografií.
- Scan proof sheet (Skenovať skúšobný list): Slúži na naskenovanie vytlačeného skúšobného listu po označení listu a určení fotografií na tlač, množstva kópií fotografií a rozloženia fotografií.
- Video action prints (Výtlačky z videa): Slúži na tlač série deviatich automaticky vybratých snímok z videozáznamu.
- Print range (Rozsah tlače): Pomocou šípok pre výber fotografie umožňuje vybrať začiatok a koniec rozsahu tlače.
- Print index page (Tlačiť index): Umožňuje tlač miniatúr všetkých fotografií na vloženej pamäťovej karte.
- Tlač panoramatických fotografií: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť (predvolené) tlač panoramatických fotografií. Ak vyberiete možnosť On (Zapnúť), fotografie sa budú tlačiť s použitím pomeru 3:1. Vložte papier s formátom 10 x 30 cm (4 x 12 inch).
- Tlač nálepiek: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť (predvolené) tlač nálepiek.
 Ak vyberiete možnosť On (Zapnúť), bude sa tlačiť 16 fotografií na stranu.
 Môžete použiť zvláštne médium na tlač nálepiek.
- Passport photo mode (Režim pasovej fotografie): Umožňuje zapnúť alebo vypnúť (predvolené) tlač v režime pasovej fotografie. Ak vyberiete možnosť On (Zapnuté), tlačiareň zobrazí výzvu na výber veľkosti pasovej fotografie. V režime pasovej fotografie tlačiareň vytlačí všetky fotografie vo vybratej veľkosti. Na každej stránke sa bude nachádzať jedna fotografia. Ak určíte niekoľko kópií tej istej fotografie, všetky sa zobrazia na rovnakej strane (ak nie je k dispozícii dosť miesta). Fotografie musíte pred laminovaním nechať jeden týždeň vyschnúť.

Edit (Upravit')

- Remove red eye (Odstránenie červenej farby očí): Túto možnosť vyberte, ak chcete na fotografii, ktorá je zobrazená na obrazovke tlačiarne, odstrániť červenú farbu očí.
- Photo brightness (Jas fotografie): Pomocou navigačných šípok je možné zvýšiť alebo znížiť jas fotografie.
- Add frame (Pridať rám): Pomocou navigačných šípok je možné vybrať vzor a farbu rámu.
- Add color effect (Pridať farebný efekt): Pomocou navigačných šípok je možné vybrať farebný efekt. Farebný efekt nemá vplyv na rámy vytvorené pomocou možnosti Add frame (Pridať rám).

Tools (Nástroje)

- View 9-up (Zobraziť 9 fotografií na stranu): Táto možnosť umožňuje zobraziť súčasne 9 fotografií zo zasunutej pamäťovej karty.
- Slide show (Prezentácia): Túto možnosť vyberte, ak chcete spustiť prezentáciu všetkých fotografií zo zasunutej pamäťovej karty. Stlačením tlačidla zrušenia akcie je možné prezentáciu zastaviť.
- Print quality (Kvalita tlače): Vyberte možnosť Best (Najlepšia kvalita tlače, predvolené) alebo Normal (Normálna kvalita tlače).
- Print sample page (Tlačiť ukážkovú stranu): Vybratím tejto možnosti vytlačíte ukážkovú stranu, na ktorej môžete skontrolovať kvalitu tlače na tlačiarni. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely tlačiarní.
- Print test page (Tlačiť testovaciu stranu): Vybratím tejto možnosti vytlačíte testovaciu stranu s informáciami o tlačiarni, ktoré môžu byť užitočné pri riešení problémov.
- Clean printheads (Vyčistiť tlačové hlavy): Táto možnosť slúži na vyčistenie tlačovej hlavy pri výskyte bielych čiar alebo škvín na výtlačkoch. Po dokončení čistenia vytlačí tlačiareň prehľad automatického testu. V prípade, že sa v tomto prehľade vyskytnú problémy s kvalitou tlače, máte možnosť opakovať čistenie tlačovej hlavy.
- Align printer (Zarovnať tlačové hlavy): Táto možnosť slúži na zarovnanie hláv tlačiarne pri výskyte bielych čiar alebo škvŕn na výtlačkoch.

• Technológia Bluetooth

- Device address (Adresa zariadenia:) Niektoré zariadenia vybavené technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth vyžadujú zadanie adresy zariadenia, ktoré sa pokúšajú vyhľadať. Táto možnosť ponuky zobrazuje adresu zariadenia.
- Device name (Názov zariadenia): Môžete zvoliť názov tlačiarne, ktorý sa zobrazí v ostatných zariadeniach s technológiou bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, ktoré náidu tlačiareň.
- Passkey (Prístupový kľúč): Ak je možnosť Security level (Úroveň zabezpečenia) pripojenia tlačiarne pomocou technológie Bluetooth nastavená na hodnotu High (Vysoká), je na sprístupnenie tlačiarne pre ostatné zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth nutné zadať prístupový kľúč. Predvolený prístupový kľúč je 0000.
- Viditeľnosť: Vyberte možnosť Visible to all (Viditeľné pre všetky, predvolené) alebo Not visible (Nie je viditeľné). Ak je možnosť Visibility (Viditeľnosť) nastavená na hodnotu Not visible (Nie je viditeľné), môžu na tlačiarni tlačiť iba zariadenia, ktoré poznajú adresu zariadenia (tlačiarne).
- Security level (Úroveň zabezpečenia): Vyberte možnosť Low (Nízka) alebo High (Vysoká). Pri nastavení možnosti Low (Nízka) sa nevyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth zadali prístupový kľúč tlačiarne. Pri nastavení možnosti High (Vysoká) sa vyžaduje, aby používatelia iných zariadení používajúcich technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth zadali prístupový kľúč tlačiarne.
- Reset Bluetooth options (Obnoviť nastavenia Bluetooth): Vybratím tejto možnosti obnovíte položky v ponuke Bluetooth na predvolené hodnoty.

Help (Pomoc)

- Memory cards (Pamäťové karty): Táto možnosť slúži na zobrazenie zoznamu podporovaných pamäťových kariet.
- Cartridges (Kazety): Táto možnosť umožňuje zobraziť animáciu s postupom inštalácie atramentovej kazety.
- Photo sizes (Veľkosti fotografií): Táto možnosť umožňuje zobraziť zoznam veľkostí a rozložení, z ktorých si môžete vybrať pri tlači z kontrolného panelu.
- Paper loading (Vloženie papiera): Táto možnosť umožňuje zobraziť postupy pre vkladanie papiera.
- Paper jams (Zaseknutie papiera): Táto možnosť umožňuje zobraziť animáciu s postupom uvoľnenia zaseknutého papiera.
- Camera connect (Pripojenie fotoaparátu): Táto možnosť umožňuje získať informácie o pripojení fotoaparátu s funkciou PictBridge k tlačiarni.

Preferences (Predvoľby)



Poznámka Niektoré funkcie nie sú dostupné pre všetky modely tlačiarní.

- SmartFocus: Môžete vybrať možnosť On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť). Táto možnosť zlepšuje kvalitu rozmazaných fotografií.
- Adaptive lighting (Prispôsobenie osvetlenia): Môžete vybrať možnosť On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť). Táto možnosť prispôsobuje snímku úrovni osvetlenia a zlepšuje kontrast.
- Date/time (Dátum a čas): Táto možnosť umožňuje na vytlačené fotografie vložiť dátum a čas.
- Colorspace (Priestor farieb): Vyberte priestor farieb. Automatický výber zaisťuje, aby tlačiareň v prípade dostupnosti používala priestor farieb Adobe RGB. Ak priestor farieb Adobe RGB nie je k dispozícii, použije sa predvolený priestor sRGB.
- Paper detect (Zistenie papiera): Ak vyberiete možnosť On (Zapnúť, predvolené), tlačiareň bude automaticky zisťovať pred tlačou typ a veľkosť papiera. Ak vyberiete možnosť Off (Vypnúť), budete pred každou tlačou musieť zadať typ a veľkosť papiera.
- Preview animation (Animovaná ukážka): Môžete vybrať možnosť On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť). Ak je táto možnosť zapnutá, tlačiaren po vybratí fotografie zobrazí rýchlu ukážku pred tlačou fotografie vo zvolenom rozložení. Poznámka: Táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely tlačiarní.
- Video enhancement (Vylepšenie kvality tlače videozáznamov): Môžete vybrať možnosť On (Zapnúť) alebo Off (Vypnúť). Ak je vybratá možnosť On (Zapnúť), kvalita fotografií vytlačených z videozáznamov sa zlepší.
- Auto remove red-eye (Automatické odstránenie červenej farby očí): Táto možnosť umožňuje automatické odstránenie červenej farby očí na fotografiách.
- Restore defaults (Obnoviť predvolené): Obnoví všetky položky ponuky na nastavenia od výrobcu, okrem položiek Select language (Vybrať jazyk), Select country/region (Vybrať krajinu alebo región) (položka Language (Jazyk) v ponuke Preferences (Predvoľby)) a nastavenia pripojenia Bluetooth settings (položka Bluetooth v hlavnej ponuke tlačiarne). Toto

- nastavenie nemá vplyv na predvolené nastavenie služby HP Instant Share ani na nastavenie siete.
- Language (Jazyk): Táto položka umožňuje vybrať jazyk, ktorý sa bude používať na obrazovke tlačiarne, a nastaviť krajinu alebo región. Nastavenie krajiny alebo regiónu určuje, ktoré veľkosti médií budú podporované.

2 Príprava na tlač

Táto časť obsahuje informácie o nasledujúcich úlohách:

- Vloženie papiera
- Vloženie atramentových kaziet
- Zasunutie pamäťových kariet

Vloženie papiera

Naučte sa zvoliť správny papier pre danú tlačovú úlohu a vložiť papier do správneho zásobníka.

Výber správneho papiera

Zoznam dostupných papierov pre atramentové tlačiarne HP a spotrebného materiálu nájdete na nasledujúcich adresách:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Európa)
- www.hp.com/jp/supply inkjet (Japonsko)
- www.hp.com/paper (Ázia a Tichomorie)

Spoločnosť HP odporúča pre dosiahnutie najlepšej kvality tlače používať papier dodávaný spoločnosťou HP. Môžete si vybrať z nasledujúcich papierov alebo iných papierov HP s vysokou kvalitou.

Tlačový výstup	Odporúčaný papier
Veľmi kvalitné, trvanlivé výtlačky a zväčšeniny	Fotografický papier HP Premium Plus (v niektorých krajinách a regiónoch známy ako fotografický papier Colorfast)
	Tento druh papiera je fotografický papier najlepšej kvality. Kvalita obrázku a odolnosť proti vyblednutiu je vyššia ako u fotografií vyvolaných v obchode. Je ideálny pre tlač obrázkov s vysokým rozlíšením, ktoré plánujete zarámovať alebo vložiť do fotografického albumu.
Obrázky so stredným až vysokým rozlíšením, pochádzajúce zo skenerov a digitálnych fotoaparátov.	Fotografický papier HP Premium Tento papier vyzerá a pôsobí na dotyk ako fotografia vyvolaná v obchode. Môže byť zasklený alebo vložený do fotografického albumu.
Bežné a obchodné fotografie	Fotografický papier HP Advanced (v niektorých krajinách a regiónoch známy ako fotografický papier HP)

Tlačový výstup	Odporúčaný papier
	Tento papier produkuje výtlačky, ktoré vyzerajú a pôsobia na dotyk porovnateľne s fotografiami vyvolanými v obchode. Zvláštne senzory v tlačiarni HP Photosmart zistia podľa značky na zadnej strane papiera jeho typ a automaticky nastavia optimálne vlastnosti tlače. Značka odoláva vode, vlhkosti, šmuhám a odtlačkom prstov. Papier je označený touto značkou, umiestnenou v rohoch nepoužitých na tlač:
Bežné fotografie	Fotografický papier HP Everyday Na bežnú tlač fotografií použite tento papier.
Textové dokumenty, koncepty, testovacie a kalibračné strany	Papier pre atramentové tlačiarne HP Premium
	Tento druh poťahovaného papiera je najvhodnejší na tlač s vysokým rozlíšením. Hladký, matný poťah robí tento papier ideálnym pre tie najkvalitnejšie dokumenty.

Ak chcete udržať papier v dobrom stave pre tlač, pokyny na skladovanie a zaobchádzanie s ním nájdete v časti Udržiavanie kvality fotografického papiera.

Vloženie papiera

Tipy pre vkladanie papiera:

- Vložte papier tlačovou stranou nadol.
- Fotografie a dokumenty je možné tlačiť na papiere s celým radom veľkostí, od 8 x 13 cm (3 x 5 palcov) po 22 x 61 cm (8,5 x 24 palcov). Fotografický papier s rozmermi 10 x 15 cm (4 x 6 palcov) je dostupný buď s uškom alebo bez uška.
- Pred vložením papiera vysuňte hlavný zásobník (pomocou tlačidla na uvoľnenie hlavného zásobníka alebo madiel zásobníka) a vytvorte miesto pre papier odsunutím priečnej a pozdĺžnej vodiacej lišty. Po vložení papiera prisuňte vodiace lišty až k okrajom papiera. Dávajte pozor, aby sa papier neohol. Po ukončení vkladania papiera znovu úplne zasuňte hlavný zásobník.

- Do jedného zásobníka vkladajte vždy iba jeden typ a jednu veľkosť papiera.
- Po vložení papiera vysuňte nástavec výstupného zásobníka, do ktorého sa budú zachytávať vytlačené stránky.

Pri vkladaní najčastejšie používaných veľkostí papiera do tlačiarne postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke.

Postup vloženia Zásobník Typ papiera Akýkoľvek Vysuňte hlavný zásobník Vložte papier do hlavného podporovaný pomocou tlačidla na zásobníka. fotografický alebo uvoľnenie hlavného bežný papier zásobníka alebo madiel zásobníka. 2. Odsuňte priečnu a pozdĺžnu vodiacu lištu do ich najkrajnejších polôh. 3. Vložte papier tlačovou stranou nadol. Skontroluite, či stoh papiera nie je vyšší, ako vrch pozdĺžnej vodiacej lišty. Vložte papier a nastavte vodiace 4. Nastavte priečnu a lišty. pozdĺžnu vodiacu lištu tak. aby sa zastavili na 1 Priečna vodiaca lišta okrajoch papiera. Pozdĺžna vodiaca lišta 5. Úplne zasuňte hlavný zásobník. 6. Uistite sa. že svetlo na tlačidle Zásobník na fotografie nesvieti. Tým je zapnutá tlač z hlavného zásobníka Zasuňte hlavný zásobník. Úplne zasuňte hlavný zásobník. Fotografický papier Odstráňte výstupný Vložte papier do zásobníka na do rozmerov 10 x zásobník. fotografie. 2. 15 cm (4 x 6 Vytvorte miesto pre papier palcov) s uškami odsunutím priečnei a pozdĺžnej vodiacej lišty. alebo bez ušiek, karty Hagaki, karty 3. Vložte maximálne 20 veľkosti A6, karty listov papiera do veľkosti L zásobníku na fotografie

Typ papiera	Postup vloženia	Zásobník
	tlačovou stranou nadol. Ak používate papier s uškom, vložte ho tak, aby koniec s uškom vošiel do tlačiarne ako posledný. 4. Nastavte priečnu a pozdĺžnu vodiacu lištu tak, aby sa zastavili na okrajoch papiera. 5. Vráťte späť výstupný zásobník. 6. Uistite sa, že svetlo na tlačidle Zásobník na fotografie svieti. Tým je zapnutá tlač zo zásobníka na fotografie.	Odstráňte výstupný zásobník a odsuňte vodiace lišty. 1 Výstupný zásobník 2 Priečna vodiaca lišta 3 Pozdĺžna vodiaca lišta
		Vložte papier a nastavte vodiace lišty. 1 Priečna vodiaca lišta
		Priecna vodiaca lista Pozdĺžna vodiaca lišta

Vloženie atramentových kaziet

Pri prvom nastavení a použití tlačiarne HP Photosmart nainštalujte atramentové kazety, ktoré boli dodané s tlačiarňou. Atrament v týchto kazetách je vyrobený tak, aby sa zmiešal s atramentom v tlačovej hlave.

Kúpa náhradných atramentových kaziet

Pri nákupe náhradných kaziet použite čísla kaziet, ktoré sú uvedené na zadnej strane obalu tejto príručky. Čísla kaziet sa môžu v jednotlivých krajinách alebo regiónoch líšiť.



Poznámka Ak ste už tlačiareň niekoľko krát použili, a nainštalovali ste softvér tlačiarne HP Photosmart, nájdete čísla kaziet aj v softvéri tlačiarne.

Používatelia systému Windows: Kliknite pravým tlačidlom na ikonu HP Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows a vyberte možnosť Launch/Show HP Solution Center (Spustiť/Zobraziť centrum riešení HP). Vyberte možnosť Settings (Nastavenia), potom Print Settings (Nastavenia tlače) a nakoniecPrinter Toolbox (Nástroje tlačiarne). Kliknite na kartu Estimated Ink Levels (Odhadovaná úroveň atramentu) a potom kliknite na tlačidlo Ink Cartridge Information (Informácie o atramentovej kazete). Ak chcete objednať atramentové kazety kliknite na tlačidlo Shop Online (Nakupovať online). Používatelia počítačov Macintosh: Kliknite na položku HP Image Zone na paneli Dock. Vyberte položku Maintain Printer (Údržba tlačiarne) z ponuky Settings (Nastavenie). Kliknite na položku Launch Utility (Spustiť pomôcku) a z ponuky vyberte možnosť Supplies Status (Stav spotrebných materiálov).

Tipy pre atramentové kazety

Atramenty HP Vivera poskytujú kvalitu fotografií vernú skutočnosti a vynikajúcu odolnosť proti vyblednutiu, ktorej výsledkom sú živé farby s výdržou po celé generácie! Atramenty HP Vivera sú špeciálne vyvíjané a vedecky testované na kvalitu, čistotu a odolnosť proti vyblednutiu.

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, spoločnosť HP odporúča, aby ste zakúpené atramentové kazety nainštalovali pred dátumom vyznačeným na obale.

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky tlače, odporúčame používať iba originálne atramentové kazety značky HP. Originálne atramentové kazety značky HP sú vyrábané a testované na použitie s tlačiarňami značky HP, čo vám umožňuje opakovane a ľahko dosahovať výborných výsledkov.



Poznámka Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť iných atramentov ako atramentov značky HP. Na servis alebo opravu poškodenia tlačiarne spôsobeného použitím iných atramentov ako atramentov značky HP sa nevzťahuje záruka.



Upozornenie Zásoba atramentu môže byť pod tlakom. Vloženie cudzieho predmetu do zásoby atramentu môže viesť k vystreknutiu atramentu na osoby alebo predmety.



Atramentová kazeta

1 Nevkladajte predmety do týchto otvorov.




Upozornenie Stratám alebo vyšplechnutiu atramentu môžete zabrániť nasledovne: Pri transporte tlačiarne nechajte atramentové kazety

nainštalované a použité atramentové kazety nenechávajte dlhšiu dobu mimo tlačiarne.


Vloženie alebo výmena atramentových kaziet

1. Uistite sa, že je tlačiareň zapnutá a zdvihnite vrchný kryt. Skontrolujte, že bol z vnútra tlačiarne odstránený všetok baliaci materiál.

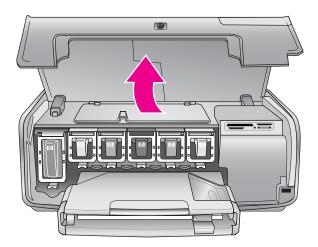


2. Stlačte sivú západku pod zásuvkou na atramentovú kazetu, čím uvoľníte sivú krytku v tlačiarni. Otvorte krytku.

Oblasti atramentových kaziet sú pre jednoduchosť farebne označené. Ak chcete vložiť alebo vymeniť kazetu, zdvihnite krytku pod zodpovedajúcou farbou. Zľava doprava sú atramentové kazety označené čiernou, žltou, bledou azúrovou, azúrovou, bledou purpurovou a purpurovou farbou.

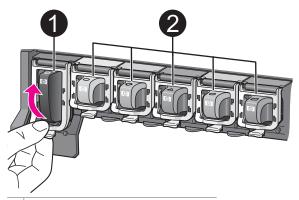

- 1 Krytka na čiernu atramentovú kazetu
- 2 Oblasť na farebné atramentové kazety
- 3. Pri výmene kazety odstráňte použitú kazetu potiahnutím smerom k sebe. Tým ju vytiahnete zo zásuvky.

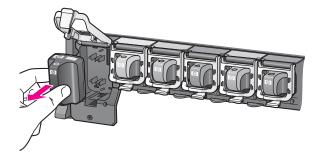


Použitú kazetu recyklujte V mnohých krajinách a regiónoch je dostupný program na recykláciu príslušenstva atramentových tlačiarní spoločnosti HP, pomocou ktorého je možné zdarma recyklovať použité atramentové kazety. Bližšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Vyberte novú atramentovú kazetu z obalu, uchopte ju za rúčku a vsuňte ju do prázdnej zásuvky.
Uistite sa, že vkladáte atramentovú kazetu do zásuvky, ktorá je označená rovnakou ikonou a farbou ako kazeta. Pri vkladaní kazety by mali byť kontakty medenej farby obrátené smerom k tlačiarni.



Poznámka Pri prvom nastavení a použití tlačiarne HP Photosmart nainštalujte atramentové kazety, ktoré boli dodané s tlačiarňou. Atrament v týchto kazetách je vyrobený tak, aby sa zmiešal s atramentom v tlačovej hlave.

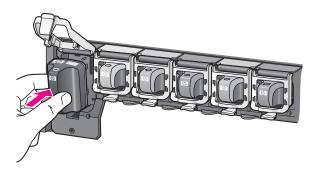

5. Zatlačte krytku, až kým nezapadne na miesto.

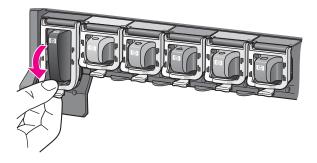

- Opakujte kroky 2 až 5 pre každú vymieňanú kazetu.
 Je nutné nainštalovať všetkých šesť kaziet. Ak niektorá z kaziet chýba, tlačiareň nebude pracovať.
- 7. Zatvorte vrchný kryt.

 Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, obrazovka tlačiarne zobrazuje šesť ikon, na ktorých je vyznačená približná hladina atramentu v každej kazete.



Ak chcete vidieť zväčšené, presnejšie informácie o hladine atramentu, stlačte tlačidlo **Vybrať fotografie** ▶.



Poznámka Ak používate iný atrament ako atrament značky HP, miesto hladiny atramentu uvidíte v ikone danej kazety otáznik. Tlačiareň HP Photosmart 8200 series nie je schopná určiť množstvo zostávajúceho atramentu v kazete obsahujúcej atrament inej značky ako HP.

Zasunutie pamäťových kariet

Po získaní fotografií pomocou digitálneho fotoaparátu môžete vybrať pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasunúť ju do tlačiarne. Keď je karta v tlačiarni, môžete zobraziť a vytlačiť fotografie uložené na karte. Tlačiareň podporuje nasledujúce typy pamäťových kariet: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, a xD-Picture Card™.




Upozornenie Pri použití akéhokoľvek iného typu pamäťovej karty sa môže poškodiť pamäťová karta a tlačiareň.

Informácie o ďalších spôsoboch prenášania fotografií z digitálneho fotoaparátu do tlačiarne nájdete v časti Pripojenie k iným zariadeniam.

Podporované formáty súborov

Tlačiareň rozpozná a vytlačí priamo z pamäťovej karty súbory formátu JPEG a nekomprimované súbory TIFF. Takisto je možné tlačiť videozáznamy zo súborov Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI a MPEG-1. Ak digitálny fotoaparát ukladá fotografie a videozáznamy v iných formátoch súborov, uložte súbory do počítača a vytlačte ich pomocou softvérovej aplikácie. Viac informácií nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.

Zasunutie pamäťovej karty

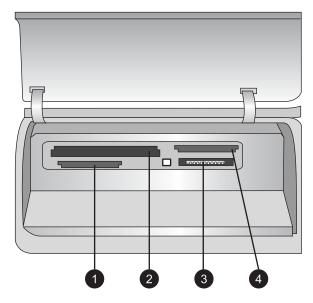

Zásuvky pre pamäťové karty

- 1 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- 2 CompactFlash I a II, Microdrive
- 3 Memory Stick
- 4 xD-Picture Card

Vyhľadajte v nasledujúcej tabuľke pamäťovú kartu a podľa uvedených pokynov ju zasuňte do tlačiarne.

Pokyny:

- V jednom okamihu môže byť zasunutá iba jedna karta.
- Opatrne zasúvajte pamäťovú kartu do tlačiarne, kým sa nezastaví. Pamäťová karta sa nezasúva do tlačiarne úplne. Nepoužívajte násilie.



Upozornenie Nesprávne zasunutie pamäťovej karty môže poškodiť kartu a tlačiareň.

Ak je pamäťová karta zasunutá správne, kontrolka pamäťovej karty zabliká a potom ostane svietiť modrým svetlom.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Ďalšie informácie nájdete v časti Vybratie pamäťovej karty z tlačiarne.

Pamäťová karta	Zasunutie pamäťovej karty
	 Predný štítok smeruje nahor a ak je na štítku šípka, smeruje do tlačiarne. Karta sa zasúva do tlačiarne okrajom s kovovými zdierkami.
CompactFlash	
	 Zrezaný roh je vľavo. Kovové kontakty smerujú nadol. Ak používate kartu Memory Stick Duo™ alebo Memory Stick PRO Duo™, pred zasunutím karty do tlačiarne pripojte adaptér dodávaný s kartou.
Memory Stick	
	 Predný štítok smeruje nahor a ak je na štítku šípka, smeruje do tlačiarne. Karta sa zasúva do tlačiarne okrajom s kovovými zdierkami.
Microdrive	
	 Zrezaný roh je vpravo. Kovové kontakty smerujú nadol.
MultiMediaCard	
	 Zrezaný roh je vpravo. Kovové kontakty smerujú nadol.
Secure Digital	
, ^	 Zaoblená strana karty smeruje k vám. Kovové kontakty smerujú nadol.
xD-Picture Card	

Vybratie pamäťovej karty z tlačiarne

Počkajte, kým kontrolka pamäťovej karty prestane blikať. Potom opatrne vytiahnite pamäťovú kartu z tlačiarne.



Upozornenie Nevyťahujte pamäťovú kartu, keď bliká kontrolka pamäťovej karty. Blikanie kontrolky znamená, že tlačiareň pracuje s pamäťovou kartou. Vybratie pamäťovej karty, kým s ňou tlačiareň pracuje, môže poškodiť tlačiareň a pamäťovú kartu alebo znehodnotiť dáta na pamäťovej karte.

3 Tlač fotografií bez počítača

Tlačiareň HP Photosmart 8200 series umožňuje vyberať, upravovať a tlačiť fotografie bez toho, aby ste museli zapnúť počítač. Po nastavení tlačiarne podľa pokynov uvedených v *Úvodnej brožúre* môžete do tlačiarne vložiť pamäťovú kartu a tlačiť fotografie pomocou tlačidiel na kontrolnom paneli.

Takisto je možné tlačiť fotografie priamo z digitálneho fotoaparátu. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu.

Výber rozloženia fotografií

Stlačte tlačidlo **rozloženia** na kontrolnom paneli tlačiarne a vyberte rozloženie fotografií, ktoré chcete vytlačiť. Na pohyb medzi šiestimi rôznymi možnosťami rozloženia tlačidlo opakovane stláčajte. Po vložení pamäťovej karty je vybrané rozloženie zobrazené v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne. Všetky fotografie vybraté na ovládacom paneli tlačiarne sa vytlačia v tomto rozložení.

Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografie)
1 fotografia na stranu, bez okrajov	4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (4 x 6 palcov / 10 x 15 cm)
	10 x 15 cm (10 x 15 cm)
	5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm)
	8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm (8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm)
1 fotografia na stranu	3,5 x 5 palcov / 8,9 x 12,7 cm (3,25 x 4,75 palcov / 8,3 x 12 cm)
	4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (3,75 x 5,75 palcov / 9,53 x 14,6 cm)
	10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)
	5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (4,75 x 6,75 palcov / 12 x 17,1 cm)
	8 x 10 inch / 20,3 x 25,4 cm (7,75 x 9,75 palcov / 19,7 x 24,8 cm)
	8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm (8 x 10 palcov / 20,3 x 25,4 cm)
	A6 (9,86 x 14,16 cm)
	A4 (20 x 25 cm)
	Hagaki (9,36 x 14,16 cm)
	L (8,25 x 12,06 cm)
2 fotografie na stranu	3,5 x 5 palcov / 9 x 12,7 cm (2,25 x 3,25 palcov / 5,71 x 8,25 cm)

pokračovanie

Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografie)
	4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (2,75 x 3,75 palcov / 7 x 9, 53 cm) 5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (3,25 x 4,75 palcov / 8,25 x 12 cm) 8 x 10 palcov / 20,3 x 25,4 cm (4,75 x 6,5 palcov / 12 x 16,5 cm) 8,5 x 11 palcov / 21,5 x 28 cm (5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm) A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
3 fotografie na stranu	3,5 x 5 palcov / 9 x 12,7 cm (1,5 x 2,25 palcov / 3,8 x 5,71 cm) 4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (1,75 x 2,625 palcov / 9,53 x 6,668 cm) 5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (2,25 x 3,375 palcov / 5,71 x 8,573 cm) 8 x 10 palcov / 20,3 x 25,40 cm (3,33 x 3,375 palcov / 8,5 x 12,7 cm) 8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm (4 x 3,375 palcov / 10 x 8,573 cm) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
4 fotografie na stranu	3,5 x 5 palcov / 8,9 x 12,7 cm (1,5 x 2,25 palcov / 3,8 x 5,72 cm) 4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (1,75 x 2,5 palcov / 4,45 x 6,4 cm) 5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (2,2 x 3,25 palcov / 5,6 x 8,3 cm) 8 x 10 palcov / 20,3 x 25,4 cm (3,5 x 4,75 palcov / 8,9 x 12,1 cm) 8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm (3,5 x 5 palcov / 8,9 x 12,7 cm) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)

Rozloženie	Veľkosť papiera (veľkosť fotografie)
9 fotografií na stranu	3,5 x 5 palcov / 8,9 x 12,7 cm (1 x 3,375 palcov / 2,54 x 8,573 cm)
	4 x 6 palcov / 10 x 15 cm (1,125 x 1,5 palcov / 2,86 x 3,8 cm)
	5 x 7 palcov / 12,7 x 17,8 cm (1,5 x 2 palcov / 3,81 x 5,1 cm)
	8 x 10 palcov / 20,3 x 25,40 cm (2,25 x 3 palcov / 5,72 x 7,62 cm)
	8,5 x 11 palcov / 21,6 x 27,9 cm (2,5 x 3,25 palcov / 6,35 x 8,26 cm) - veľkosť Wallet size
	A6 (3,07 x 4,05 cm)
	A4 (6,4 x 8,4 cm)
	Hagaki (2,9 x 3,86 cm)
	L (2,53 x 3,36 cm)



Poznámka Tlačiareň môže fotografie otočiť, aby sa prispôsobili vybratému rozloženiu.

Určenie fotografií na tlač

Môžete zobraziť fotografie na obrazovke tlačiarne, vytlačiť index fotografií alebo skúšobný list, a určiť, ktoré fotografie majú byť vytlačené.

Fotografie môžete určiť na tlač jednou z nasledujúcich možností.

Zobraziť fotografie na obrazovke tlačiarne

Na obrazovke tlačiarne môžete zobraziť fotografie po jednej fotografii alebo v skupinách po deviatich fotografiách.

Zobrazenie fotografií po jednej fotografii:

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- Stlačte tlačidlo pre výber fotografie
 alebo
 Ak chcete fotografie zobrazovať rýchlo
 jednu za druhou, stlačte a podržte tlačidlo. Po dosiahnutí poslednej fotografie v jednom alebo druhom smere sa zobrazenie vráti k prvej alebo k poslednej fotografii a pokračuje.

Zobrazenie fotografií v skupinách po deviatich fotografiách:

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do režimu zobrazovania v skupinách po deviatich. Medzi fotografiami sa potom pohybujete pomocou navigačných šípok.

Fotografie môžete určiť na tlač jednou z nasledujúcich možností.

Stlačením tlačidla **OK** opustíte režim zobrazovania fotografií po skupinách v deviatich a vrátite sa k zobrazovaniu po jednej fotografii.

Tip Ak chcete prehľadávať fotografie rýchlejšie, stlačte a podržte tlačidlo pre výber fotografie ◀ alebo ▶. Po dosiahnutí poslednej fotografie v jednom alebo druhom smere zobrazenie pokračuje prvou alebo poslednou fotografiou.

Tlač a index fotografií

Index fotografií zobrazuje miniatúry a poradové čísla až 2000 fotografií na pamäťovej karte. Na zníženie nákladov použite obyčajný papier miesto fotografického.

Index fotografií môže mať niekoľko strán.

Vytlačenie indexu fotografií:

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- Vložte niekoľko listov obyčajného papiera do hlavného zásobníka. Uistite sa, že svetlo zásobníka na fotografie nesvieti a tlač bude prebiehať na papier z hlavného zásobníka.
- 3. Stlačte tlačidlo ponuky.
- 4. Vyberte možnosť **Print options** (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte možnosť Print index page (Tlačiť list indexu) a stlačte tlačidlo OK.

Tlačiť skúšobný list

Skúšobný list obsahuje miniatúry všetkých fotografií na pamäťovej karte. Skúšobný list sa od indexu fotografií líši tým, že vám dáva možnosť vybrať fotografie, ktoré majú byť vytlačené, určiť množstvo kópií, ktoré majú byť vytlačené, a vybrať rozloženie fotografií. Tieto možnosti môžete vybrať vyplnením malých krúžkov tmavým perom. Bližšie informácie o vyberaní a tlači fotografií zo skúšobného listu nájdete v častiach Výber fotografií na tlač a Tlač

Vytlačenie skúšobného listu:

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu.
- Vložte niekoľko listov obyčajného papiera do hlavného zásobníka. Uistite sa, že svetlo zásobníka na fotografie nesvieti a tlač bude prebiehať na papier z hlavného zásobníka.
- 3. Stlačte tlačidlo ponuky.
- 4. Vyberte možnosť **Print options** (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo **OK**.
- Vyberte možnosť Print proof sheet (Vytlačiť skúšobný list) a stlačte tlačidlo OK.

Výber fotografií na tlač

fotografií.

Fotografie sa vyberajú na tlač pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Požadovaná činnosť	Postup
Výber fotografie	Zasuňte pamäťovú kartu.
	Poznámka Miesto zasunutia pamäťovej karty môžete tiež vyberať fotografie z prístroja iPod značky HP, ktorý ste pripojili k prednému portu pre fotoaparát. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač fotografií z prístroja iPod značky HP.
	 Pomocou tlačidiel pre výber fotografie ◀ a zobrazte fotografiu, ktorú chcete vybrať. Stlačením tlačidla yvyberte fotografiu. Ak chcete vybrať ďalšie fotografie, opakujte kroky 2 a 3.
	Poznámka Ak chcete vybrať viacero kópií jednej fotografie, opakovane stlačte tlačidlo . Počet kópií, ktoré budú vytlačené, sa zobrazí v spodnej časti obrazovky tlačiarne.
Zrušenie výberu fotografie Ak zrušíte výber fotografie, tlačiareň zruší akékoľvek zmeny nastavenia tlače príslušnej fotografie.	 Pomocou tlačidiel pre výber fotografie ◀ a ▶ zobrazte fotografiu, ktorú chcete odstrániť z výberu. Stlačením tlačidla na zrušenie akcie odstránite zobrazenú fotografiu z výberu určeného na tlač.
Poznámka Fotografie odstránené z výberu sa neodstránia z pamäťovej karty.	Poznámka Ak ste vybrali viacero kópií fotografie, opakujte stláčanie tlačidla na zrušenie akcie, až kým neodstránite požadovaný počet výberov.
Zrušenie výberu všetkých fotografií	 Stlačte dvakrát tlačidlo na zrušenie akcie. Na obrazovke tlačiarne sa zobrazí otázka, či chcete zrušiť výber všetkých fotografií. Vyberte možnosť Yes (Áno) a potom stlačte tlačidlo OK.
	Poznámka Ak sú vybraté viaceré kópie zobrazenej fotografie, najprv stláčajte tlačidlo pre zrušenie akcie, až kým neodstránite všetky výbery, a potom podľa vyššie uvedených krokov zrušte výber všetkých fotografií.
Výber fotografií na skúšobnom liste Po vytlačení skúšobného listu môžete pomocou neho vyberať jednotlivé fotografie na tlač.	 Vyplnením krúžku pod fotografiami tmavým perom vyberiete tieto fotografie na tlač. Vyberte počet kópií každej požadovanej fotografie vyplnením označenia počtu kópií. V označení počtu kópií vyplňte vždy iba jednu možnosť.

pokračovar	nie

Požadovaná činnosť	Postup	
Ďalšie informácie o tlači skúšobného listu nájdete v časti Vytlačenie skúšobného	Vyberte rozloženie fotografií v časti rozloženia tlače. V časti rozloženia tlače vyplňte vždy iba jednu možnosť.	
listu:.	Po vyplnení skúšobného listu vytlačíte vybrané fotografie naskenovaním skúšobného listu. Ďalšie informácie o skenovaní skúšobného listu nájdete v časti Tlač fotografií.	

Vylepšenie kvality fotografie

Tlačiareň disponuje rôznymi možnosťami, ktoré pomôžu vylepšiť kvalitu fotografií vytlačených z pamäťovej karty. Tieto nastavenia nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač.

Problém	Náprava	
Málo jasné fotografie	 Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Photo Brightness (Jas fotografií) a stlačte tlačidlo OK. Pomocou šípok zvýšte alebo znížte jas fotografie na požadovanú úroveň a stlačte tlačidlo OK. 	
Červené oči na fotografiách	Funkcia odstraňovania červených očí je pri predvolenom nastavení zapnutá. Nájdete ju v ponuke Preferences (Predvoľby). Táto funkcia odstráni tesne pred tlačou červenú farbu očí zo všetkých fotografií tlačených v rozložen jedna fotografia na stránku (s okrajmi alebo bez okrajov). Ak problémy s červenými očami pretrvávajú, odstráňte červenú farbu očí z jednotlivých fotografií pomocou funkcie Remove red eye (Odstrániť červenú farbu očí) v ponuke Edit (Upraviť). Oba postupy sú popísané nižšie.	
	Automatické odstránenie červenej farby očí (všetky fotografie) 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Vyberte možnosť Preferences (Predvoľby) a stlačte tlačidlo OK.	

Problém	Náprava	
	 Vyberte možnosť Auto remove redeye (Automatické odstránenie červenej farby očí) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť On (Zapnuté) a stlačte OK. Ručné odstránenie červenej farby očí (po jednej fotografii) Zobrazte fotografiu, z ktorej chcete odstrániť červenú farbu očí. Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Remove red-eye (Odstrániť červenú farbu očí) a stlačte tlačidlo OK. 	
Videozáznamy s nízkou kvalitou Táto predvoľba má vplyv na fotografie tlačené z videozáznamov. Poznámka Táto funkcia nevylepšuje fotografie vytlačené pomocou možnosti Video action prints (Výtlačky z videa) v ponuke Print Options (Možnosti tlače). Táto funkcia takisto nepracuje s fotografiami vytlačenými v rozložení deviatich fotografií na stránku.	Vylepšenie kvality fotografií tlačených z videozáznamov 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Vyberte možnosť Preferences (Predvoľby) a stlačte tlačidlo OK. 3. Vyberte možnosť Video enhancement (Vylepšenie videa) a stlačte tlačidlo OK. 4. Vyberte možnosť On (Zapnuté) a stlačte OK. Ďalšie informácie o tlačení fotografií z videozáznamov nájdete v časti Tlač fotografií z pamäťovej karty.	

Zapojenie tvorivosti

Tlačiareň disponuje rôznymi nástrojmi a efektmi, pomocou ktorých môžete použiť fotografie tvorivým spôsobom. Tieto nastavenia nezmenia pôvodnú fotografiu. Budú mať vplyv iba na tlač.

Funkcia	Postup	
Pridanie farebného efektu Môžete nastaviť tlačiareň, aby zmenila možnosti farieb používané na fotografie z Color (Farebné) (predvolené nastavenie) na Black & white (Čiernobiele), Sepia (Sépiové	 Vyberte jednu alebo viac fotografií. Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Edit (Upraviť) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Add color effect (Pridať farebný efekt) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte farebný efekt a stlačte tlačidlo OK. 	

pokračovanie

Funkcia	Postup
zafarbenie) alebo Antique (Zafarbenie s efektom antique). Fotografie vytlačené s nastavením Sepia (Sépiové zafarbenie) sú tlačené v odtieňoch hnedej a pôsobia podobne ako fotografie zo začiatku 20. storočia. Fotografie vytlačené s nastavením Antique (Zafarbenie s efektom antique) sú tlačené v rovnakých odtieňoch hnedej, ale s pridaním bledých farieb, ktoré vzbudzujú dojem, že fotografie boli farbené ručne.	
Tvorba výtlačkov bez okrajov Tlačiareň je možné nastaviť, aby tlačila fotografie bez okrajov.	→ Stlačte tlačidlo pre rozloženie a vyberte možnosť One photo per page borderless (Jedna fotografia na stranu, bez okrajov). Toto je predvolené nastavenie. Keď je táto možnosť vybratá, štvorhran v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne je vyplnený oranžovou farbou.
Pridanie dátumu a času k výtlačkom Na prednej strane fotografií môžete tlačiť údaj o čase, kedy bola fotografia zhotovená. Táto predvoľba má vplyv na všetky výtlačky.	 Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Preferences (Predvoľby) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Date/time (Dátum/Čas) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte jednu z nasledujúcich možností dátumu a času: Date/time (Dátum a čas) Date only (Iba dátum) Off (Vypnuté) Stlačte tlačidlo OK. Ak používate počítač k úprave fotografie a zmeny uložíte, údaj o pôvodnom dátume a čase bude stratený. Zmeny na fotografii vykonané pomocou ovládacieho panela tlačiarne údaj o dátume a čase neovplyvňujú.
Zmena kvality tlače Môžete zmeniť kvalitu tlače fotografií. Predvolená je najlepšia kvalita (Best), ktorá produkuje fotografie najvyššej	Ako zmeniť kvalitu tlače na normálnu (Normal) pre jednu tlačovú úlohu: 1. Stlačte tlačidlo ponuky. 2. Vyberte možnosť Tools (Nástroje) a stlačte tlačidlo OK.

Funkcia	Postup
kvality. Normálna kvalita (Normal) šetrí atrament a urýchľuje tlač.	 Vyberte možnosť Print quality (Kvalita tlače a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Normal (Normálna) a stlačte tlačidlo OK. Po nasledujúcej tlačovej úlohe sa kvalita tlače v na nastavenie Best (Najlepšia).
Orezanie fotografie Pomocou tlačidla lupy + a tlačidla lupy – môžete zväčšovať alebo zmenšovať priblíženie po skokoch o 1,25x. Maximálne priblíženie je 5,0x.	 Pomocou tlačidiel pre výber fotografie ◀ a ▶ zobrazte fotografiu, ktorú chcete orezať. Stlačte tlačidlo lupy + na zväčšenie priblíženia 1,25x. Zobrazí sa zelený rám orezania. Opakovane stláčajte tlačidlo lupy kým nedosiahnete požadované priblíženie. (Po priblížení môžete zobrazenie znovu oddialiť stlačením tlačidla lupy)
	Poznámka Ak by vybraté priblíženie výraz zhoršilo kvalitu tlače, rám orezávania zmen farbu na žltú.
	 Na ktorejkoľvek úrovni priblíženia môžete použiť navigačné šípky na pohyb rámu orezávania doľava, doprava, hore, alebo do Ak je časť obrázku, ktorú chcete tlačiť, v rár orezávania, stlačte tlačidlo OK. Orezávanie nemá vplyv na pôvodnú fotografiu. Má vplyv iba na tlač.
Tlač panoramatických fotografií	 Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Print panoramic photos (Tlač panoramatických fotografií). Vyberte možnosť On (Zapnuté) a stlačte tlačidlo OK. Kým túto možnosť znovu nevypnete v ponuke, horná časť obrazovky tlačiarne bude zobrazovať Panoramic mod (Panoramatický režim). Vložte médium o rozmeroch 10 x 30 cm (4 x 12 palcov). Pred tlačou môžete použiť inštrukcie pre orezanie fotografie uvedené vyššie. Rám orezávania má pomer 3:1.
	Poznámka Všetky fotografie tlačené v panoramatickom móde sú tlačené bez okrajov.
Tlač nálepiek	Stlačte tlačidlo ponuky . Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK .

		~		
nn	kra	ČΟ۱	/ar	าเค

Funkcia	Postup
	 Vyberte možnosť Print stickers (Tlačiť nálepky) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť On (Zapnuté) a stlačte tlačidlo OK. Kým túto možnosť znovu nevypnete v ponuke, horná časť obrazovky bude zobrazovať nápis Sticker mode (Režim tlače nálepiek). Predtým, ako budete tlačiť, vložte fotografický papier na tlač nálepiek Avery C6611 alebo C6612. Tento papier o rozmeroch 10 x 15 cm (4 x 6 palca) obsahuje 16 štvorhranných alebo oválnych nálepiek na stranu.

Tlač fotografií

Tlačiť fotografie bez počítača môžete niekoľkými spôsobmi:

- Vložte pamäťovú kartu s fotografiami do jednej zo zásuviek pre pamäťové karty.
- Pripojte fotoaparát s funkciou PictBridge k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.
- Ak chcete tlačiť z digitálneho fotoaparátu s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth, nainštalujte voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth®.

Tlač fotografií z pamäťovej karty

Po zasunutí pamäťovej karty do tlačiarne môžete tlačiť fotografie z pamäťovej karty. Na zobrazenie, vybratie, vylepšenie a vytlačenie fotografií použite ovládací panel tlačiarne. Priamo z pamäťovej karty môžete tiež vytlačiť fotografie vybraté na tlač vo fotoaparáte. Tieto fotografie boli označené pomocou digitálneho fotoaparátu ako fotografie určené na tlač.

Tlač z pamäťovej karty je rýchla a jednoduchá a nespotrebúva batérie digitálneho fotoaparátu.

Požadovaná činnosť	Postup:
Tlač jednej alebo viacerých fotografií Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by	 Stlačením tlačidla pre rozloženie vyberte rozloženie fotografií. Vybrané rozloženie sa zobrazí v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne. Pomocou tlačidla pre vybraté fotografie alebo ▶ zobrazíte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte ♣. Ak chcete vybrať viac fotografií, opakujte kroky 1 a 2. Stlačte tlačidlo pre tlač úlohy.

Požadovaná činnosť	Postup:
malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť.	
Tlač všetkých fotografií na pamäťovej karte Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť.	 Stlačením tlačidla pre rozloženie vyberte rozloženie fotografií. Vybrané rozloženie sa zobrazí v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne. Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Print all (Tlačiť všetko). Stlačením tlačidla OK spustíte tlač všetkých fotografií na pamäťovej karte.
Tlač súvislého radu fotografií Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť.	 Stlačením tlačidla pre rozloženie vyberte rozloženie fotografií. Vybrané rozloženie sa zobrazí v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne. Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Print range (Tlačiť rozsah) a stlačte tlačidlo OK. Pomocou tlačidla pre vybraté fotografie dalebo ▶ nastavte prvú fotografiu ktorú chcete tlačiť a stlačte tlačidlo OK. Prvá fotografia sa zobrazí vľavo na obrazovke tlačiarne. Pomocou tlačidla pre vybraté fotografie dalebo ▶ nastavte poslednú fotografiu ktorú chcete tlačiť a stlačte tlačidlo OK. Posledná fotografia sa zobrazí vpravo na obrazovke tlačiarne. Potom sa začne vybratý rozsah fotografií tlačiť.
Tlač fotografií vybratých vo fotoaparáte z pamäťovej karty Ak vyberiete fotografiu na tlač pomocou digitálneho fotoaparátu, fotoaparát vytvorí súbor DPOF (Digital Print Order Format) ktorý určuje	 Na výber fotografií, ktoré chcete vytlačiť, používajte digitálny fotoaparát. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii fotoaparátu. Ak vo fotoaparáte vyberiete predvolené rozloženie, musíte stlačiť tlačidlo rozloženia na tlačiarni a vybrať rozloženie fotografií. Ak vo fotoaparáte vyberiete iné rozloženie fotografií ako predvolené, fotografie sa

nn	kračova	anıa
ν	NIACOVE	41 IIC

pokračovanie Požadovaná činnosť	Postup:
vybraté fotografie. Tlačiareň podporuje čítanie súborov DPOF 1.0 a 1.1 priamo z pamäťovej karty.	vytlačia v rozložení vybratom vo fotoaparáte bez ohľadu na nastavenie tlačiarne. 3. Vložte fotografický papier a overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť. 4. Vyberte pamäťovú kartu z fotoaparátu a zasuňte ju do tlačiarne. 5. Keď sa na obrazovke tlačiarne zobrazí otázka, či chcete vytlačiť fotografie vybraté vo fotoaparáte, stlačte tlačidlo . Fotografie vybraté vo fotoaparáte sa vytlačia. Ak tlačiareň nemôže na karte nájsť alebo prečítať všetky fotografie vybraté vo fotoaparáte, vytlačí fotografie, ktoré môže prečítať. Po vytlačení fotografií tlačiareň odstráni súbor DPOF a zruší výber fotografií.
Tlač fotografií vybratých na skúšobnom liste Po vyplnení skúšobného listu podľa popisu v časti Výber fotografií na tlač vybraté fotografie vytlačíte naskenovaním skúšobného listu. Uistite sa, že pri skenovaní skúšobného listu je použitá tá istá pamäťová karta ako keď ste ho tlačili.	 Skontrolujte, že je zasunutá v tlačiarni. Stlačte tlačidlo ponuky. Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Scan proof sheet (Skenovať skúšobný list) a stlačte tlačidlo OK. Vložte skúšobný list do hlavného zásobníka potlačenou stranou dole a hornou stranou stránky smerom k tlačiarni. Poznámka Ak má skúšobný list niekoľko strán, je potrebné ho naskenovať po jednotlivých stranách. Po každej strane vás tlačiareň vyzve k vytlačeniu fotografií vybratých na danej strane. Opakujte kroky 1 až 8 pre každú stranu skúšobného listu. Skenovanie spustíte stlačením tlačidla OK. Keď sa na obrazovke tlačiarne zobrazí žiadosť o vloženie papiera, vložte do hlavného zásobníka alebo zásobníka na fotografie fotografický papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka na fotografie by malo svietiť. Stlačením tlačidla OK spustíte tlač fotografií, ktoré ste vybrali na skúšobnom liste.

Požadovaná činnosť	Postup:		
	Fotografie tlačené zo skúšobného listu sú tlačené s použitím predvolených nastavení tlače. Všetky tlačové nastavenia, ktoré ste urobili pre fotografie, ako napríklad farba alebo orezanie, sú ignorované		
Tlač fotografií z videozáznamov Na obrazovke tlačiarne môžete zobraziť videozáznamy, a z nich vybrať a tlačiť jednotlivé snímky. Keď prvý krát vložíte pamäťovú kartu obsahujúcu videozáznam, tlačiareň zobrazí prvý snímok videozáznamu na obrazovke tlačiarne. Tlačiareň rozpoznáva nasledujúce formáty videozáznamov: ■ Motion JPEG AVI ■ Motion-JPEG QuickTime ■ MPEG-1 Videozáznamy v iných formátoch tlačiareň ignoruje . Skôr ako začnete, skontrolujte, či je v tlačiarni zasunutá pamäťová karta a či je v zásobníku papiera, ktorý chcete použiť, vložený správny papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť.	 Stlačením tlačidla pre rozloženie vyberte rozloženie fotografií. Vybrané rozloženie sa zobrazí v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne. Pomocou tlačidla pre vybraté fotografie alebo		
Tlač výtlačku z videa Výtlačok z videa je séria deviatich automaticky vybratých snímok z videozáznamu.	 Vložte pamäťovú kartu, ktorá obsahuje jeden alebo viac videozáznamov. Vložte fotografický papier. Overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť. Stlačte tlačidlo ponuky. 		

pokračovanie

Požadovaná činnosť	Postup:
	 Vyberte možnosť Print options (Možnosti tlače) a stlačte tlačidlo OK. Vyberte možnosť Video action prints (Výtlačky z videa) a stlačte tlačidlo OK. Pomocou tlačidla pre vybraté fotografie alebo zobrazíte videozáznam, z ktorého chcete tlačiť výtlačky z videa. Stlačte tlačidlo
Zastavenie tlače	Ak chcete zastaviť prebiehajúcu tlačovú úlohu, stlačte tlačidlo zrušenia akcie .

Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu

Pripojením digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge priamo k tlačiarni pomocou kábla USB získate možnosť tlačiť fotografie z fotoaparátu. Ak máte digitálny fotoaparát podporujúci technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, môžete k tlačiarni pripojiť voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® a odoslať fotografie do tlačiarne bezdrôtovo.

Pri tlači z digitálneho fotoaparátu tlačiareň používa nastavenia, ktoré ste vybrali vo fotoaparáte. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii fotoaparátu.

Ak chcete tlačiť fotografie z	Postup
Digitálny fotoaparát s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth Ak máte digitálny fotoaparát podporujúci technológiu bezdrôtovej komunikácie Bluetooth, môžete zakúpiť voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® a tlačiť z fotoaparátu pomocou bezdrôtového pripojenia Bluetooth.	 Pomocou ponuky Bluetooth na obrazovke tlačiarne nastavte pre tlačiareň možnosti technológie Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Ponuka tlačiarne. Vložte do tlačiarne fotografický papier a overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť. Pripojte adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth® k portu pre fotoapará na prednej strane tlačiarne. Keď je adaptér pripravený na prijímanie údajov, začne blikať kontrolka na adaptéri. Pri odosielaní fotografií do tlačiarne postupujte podľa pokynov v dokumentácii digitálneho fotoaparátu.

Ak chcete tlačiť fotografie z	Postup
Poznámka Na tlač pomocou technológie bezdrôtovej komunikácie Bluetooth môžete použiť aj ďalšie zariadenia, napríklad zariadenia PDA a telefóny s fotoaparátom. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie k iným zariadeniam a v dokumentácii dodávanej s adaptérom Bluetooth.	
Digitálny fotoaparát s podporou rozhrania PictBridge	 Zapnite digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a vyberte fotografie, ktoré chcete vytlačiť. Vložte do tlačiarne fotografický papier a overte, že je zvolený správny zásobník kontrolou svetla zásobníka na fotografie. Svetlo hlavného zásobníka by malo byť vypnuté a svetlo zásobníka na fotografie by malo svietiť. Skontrolujte, či je fotoaparát v režime PictBridge. Potom ho pripojte k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne. Na pripojenie použite kábel USB dodávaný s fotoaparátom. Akonáhle tlačiareň rozpozná fotoaparát s rozhraním PictBridge, automaticky vytlačí vybraté fotografie.

Tlač fotografií z prístroja iPod značky HP

Pred použitím postupu uvedeného nižšie k importovaniu fotografií do prístroja iPod a tlačeniu fotografií z prístroja iPod značky HP, uistite sa že fotografie a iPod vyhovujú nasledujúcim podmienkam:

- Fotografie ktoré kopírujete do prístroja iPod značky HP musia byť vo formáte JPEG.
- Prístroj iPod HP musí byť naformátovaný v systéme Windows (štruktúra súborov FAT 32).

Prístroj iPod HP je predvolený na použitie štruktúry súborov systému Windows. Či bol prístroj naformátovaný v systéme Windows nájdete v tabuľke **Settings** > **About** (Nastavenia a O prístroji) prístroja. Ak bol naformátovaný v systéme Windows, v spodnej časti obrazovky je zobrazený nápis **Format Windows** (Formát Windows). Ak prístroj nebol naformátovaný v systéme Windows, je potrebné ho pripojiť k počítaču so systémom Windows pomocou káblu USB, ktorý bol dodaný spolu s prístrojom iPod HP, a postupovať podľa inštrukcií na obrazovke.



Poznámka Prístroje iPod HP, ktoré boli pripojené iba k počítačom Macintosh, nie sú s tlačiarňou kompatibilné. Po pripojení k počítaču PC so systémom Windows však môžu používatelia počítačov Macintosh stále plne synchronizovať svoje prístroje iPod HP s počítačmi Macintosh a Mac iTunes a získať pritom aj podporu tlačiarne.

Import fotografií do prístroja iPod HP

- Pomocou programu Belkin Media Reader pre iPod skopírujte fotografie z pamäťovej karty do prístroja iPod HP.
- Overte si, že sú fotografie úspešne nahrané v prístroji iPod HP vybraním možnosti **Photo Import** (Import fotografií) v ponuke prístroja iPod HP. Fotografie sú zobrazené ako **Rolls** (Kotúče).

Tlač fotografií z prístroja iPod HP

- 1. Pripojte prístroj iPod HP k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne pomocou káblu USB dodávaného spolu s prístrojom iPod HP. Obrazovka tlačiarne bude zobrazovať správu Reading Device (Načítava sa z prístroja), kým sa fotografie načítajú. To môže trvať i niekoľko minút. Po dokončení načítavania sa fotografie zobrazia na obrazovke tlačiarne.
- Vyberte fotografie ktoré chcete vytlačiť a stlačte tlačidlo pre tlač. Viac informácií o výbere fotografií nájdete v časti Výber fotografií na tlač.

Ak sa nepodarí tlačiť fotografie z prístroja iPod značky HP pomocou tlačiarne HP Photosmart, obráťte sa prosím na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Služba pre zákazníkov spoločnosti HP.

4 Pripojenie tlačiarne

Tlačiareň je možné pripojiť k iným zariadeniam.

Pripojenie k iným zariadeniam

Tlačiareň je možné pripojiť k počítaču alebo iným zariadeniam niekoľkými spôsobmi. Každý typ pripojenia umožňuje vykonávať iné úlohy.

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie		
Pamäťové karty Pamäťová karta Kompatibilná pamäťová karta pre digitálny fotoaparát Zasuňte pamäťovú kartu do príslušnej zásuvky pre pamäťovú kartu na prednej strane tlačiarne.	 Priama tlač z pamäťovej karty na tlačiareň. Uloženie fotografie z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone alebo iného softvéru. Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie fotografií do počítača a v časti Tlač fotografií z pamäťovej karty. 		
Kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp). Pokyny pre pripojenie tlačiarne pomocou kábla USB nájdete v <i>Úvodnej brožúre</i> . Počítač s prístupom na internet (pre použitie služby HP Instant Share).	 Tlač z počítača na tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač z počítača. Uloženie fotografií z pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni do počítača. V počítači je možné fotografie vylepšiť alebo usporiadať pomocou softvéru HP Image Zone alebo iného softvéru. Zdieľanie fotografií pomocou služby HP Instant Share. Priama tlač z digitálneho fotoaparátu pre priamu tlač HP Photosmart na tlačiareň. Viac informácií nájdete v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu a v dokumentácii fotoaparátu. 		
Rozhranie PictBridge	Priama tlač z digitálneho fotoaparátu s rozhraním PictBridge na tlačiareň.		

po			

Typ pripojenia a potrebné príslušenstvo	Dostupné funkcie		
	Viac informácií nájdete v časti Tlač fotografií z digitálneho fotoaparátu a v dokumentácii fotoaparátu.		
Symbol PictBridge			
Digitálny fotoaparát s rozhraním PictBridge a kábel USB. Pripojte fotoaparát k portu pre fotoaparát			
na prednej strane tlačiarne.			
Technológia Bluetooth Voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth. Ak je toto príslušenstvo súčasťou tlačiarne alebo ste ho zakúpili samostatne, preštudujte si dokumentáciu k tomuto príslušenstvu a pokyny v pomocníkovi.	Tlač z ľubovoľného zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth (napríklad digitálneho fotoaparátu, mobilného telefónu s fotoaparátom, alebo PDA) priamo na tlačiareň. Ak pripojíte voliteľný adaptér pre bezdrôtové pripojenie tlačiarne HP Bluetooth k tlačiarni pomocou portu pre fotoaparát, nastavte podľa potreby možnosti v ponuke Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v časti Ponuka tlačiarne.		
iPod značky HP Prístroj iPod značky HP a USB kábel, ktorý je súčasťou balenia prístroja. Pripojte iPod HP k portu pre fotoaparát na prednej strane tlačiarne.	Tlačte fotografie uložené v prístroji iPod HP priamo z prístroja na tlačiareň. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač fotografií z prístroja iPod značky HP.		

Uloženie fotografií do počítača

Ak počítač prepojíte s tlačiarňou pomocou rozhrania USB, môžete do počítača uložiť fotografie z akejkoľvek pamäťovej karty zasunutej v tlačiarni.

Ak používate počítač so systémom Windows:

Použite jeden z nasledujúcich spôsobov uloženia fotografií do počítača.

- Zasuňte pamäťovú kartu do tlačiarne. Na obrazovke počítača sa zobrazia
 prenosové nástroje softvéru HP Image Zone (HP Transfer a Quick Print). V nich
 môžete zvoliť miesto v počítači, na ktoré sa fotografie uložia. Viac informácií
 nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Image Zone.
- Zasuňte pamäťovú kartu do tlačiarne. Pamäťová karta sa zobrazí v programe Prieskumník ako vymeniteľná disková jednotka. Túto jednotku môžete otvoriť a pomocou myši môžete premiestniť fotografie na ľubovoľné miesto na počítači.

Ak používate počítač Macintosh:

- Zasuňte pamäťovú kartu do tlačiarne.
- 2. Počkajte na spustenie aplikácie iPhoto a prečítanie obsahu pamäťovej karty.
- Kliknutím na tlačidlo Import (Importovať) uložte fotografie z karty do počítača Macintosh.



Poznámka Pamäťová karta sa zobrazí na pracovnej ploche ako ikona diskovej jednotky. Túto jednotku môžete otvoriť a pomocou myši môžete premiestniť fotografie na ľubovoľné miesto na počítači Macintosh.

Pripájanie pomocou HP Instant Share

Pomocou služby HP Instant Share môžete zdieľať fotografie s priateľmi a známymi prostredníctvom elektronickej pošty, webových albumov, alebo webových služieb pre zhotovenie fotografií. Tlačiareň musí byť pripojená pomocou kábla USB k počítaču, ktorý má prístup na Internet a je v ňom nainštalovaný potrebný softvér HP. Ak sa pokúsite použiť službu HP Instant Share, a nemáte nainštalovaný alebo nakonfigurovaný potrebný softvér, zobrazí sa správa s požiadavkami na vykonanie požadovaných operácií.

Posielajte fotografie pomocou služby HP Instant Share (USB) (používatelia systému Windows):

- 1. Zasuňte pamäťovú kartu a vyberte fotografie.
- 2. Stlačte tlačidlo služby **Instant Share** na ovládacom paneli tlačiarne.
- Podľa pokynov na obrazovke počítača odošlite vybraté fotografie iným používateľom.

Posielajte fotografie pomocou služby HP Instant Share (USB) (používatelia počítačov Macintosh):

- 1. V softvéri **HP Image Zone** vyberte fotografie, ktoré chcete zdieľať. Informácie o softvéri HP Image Zone nájdete v časti Program HP Image Zone.
- Kliknite na kartu Applications (Aplikácie) v softvéri HP Image Zone a potom dvakrát kliknite na možnosť HP Instant Share.
- Podľa pokynov na obrazovke počítača odošlite vybraté fotografie iným používateľom.

Ďalšie informácie o použití služby HP Instant Share nájdete v pomocníkovi softvéru HP Image Zone.

5 Tlač z počítača

Ak chcete tlačiť z počítača, musíte mať nainštalovaný softvér tlačiarne. V priebehu inštalácie softvéru je na počítač nainštalovaný buď program HP Image Zone (používatelia počítačov Macintosh alebo používatelia systému Windows, ktorí zvolili úplnú inštaláciu) alebo program HP Image Zone Express (používatelia systému Windows, ktorí zvolili možnosť expresnej inštalácie). Tento program umožňuje usporiadať, zdieľať, upravovať a tlačiť fotografie.

Ďalšie informácie o inštalácii softvéru nájdete v *HP Photosmart 8200 seriesÚvodnej brožúre*. Pravidelnou aktualizáciou softvéru zabezpečíte prístup k najnovším vylepšeniam a funkciám. Ďalšie pokyny nájdete v časti Aktualizácia softvéru.

Aby ste mohli pracovať s fotografiami, musíte ich preniesť do počítača pripojeného k tlačiarni. Ďalšie informácie nájdete v časti Uloženie fotografií do počítača.



Poznámka Používatelia systému Windows: Program HP Image Zone je možné použiť iba na počítačoch, ktoré sú vybavené procesorom Intel ® Pentium® III (alebo kompatibilným procesorom od iného výrobcu) a vyšším.

Používanie tvorivých možností softvéru tlačiarne

Nasledujúce tipy vám pomôžu spustiť a používať programy HP Image Zone, HP Image Zone Express a službu HP Instant Share.

Program HP Image Zone

Program HP Image Zone je jednoduchý softvér, ktorý poskytne všetko potrebné pre zábavu s fotografiami. Okrem toho ponúka možnosti základnej úpravy a tlače fotografií. Pomocou tohto softvéru môžete pristupovať aj k službe HP Instant Share, ktorá vám umožní zdieľať fotografie.

Spustenie programu HP Image Zone (používatelia systému Windows)

→ Dvakrát kliknite na ikonu programu **HP Image Zone** na pracovnej ploche. Ak potrebujete pomoc, nájdete ju v pomocníkovi programu HP Image Zone.

Spustenie programu HP Image Zone (používatelia počítačov Macintosh)

→ Kliknite na ikonu programu HP Image Zone na paneli Dock. Ak potrebujete pomoc, vyberte možnosť HP Image Zone Help (Pomocník programu HP Image Zone) v ponuke Help (Pomocník).

Medzi mnohé funkcie programu HP Image Zone patria funkcie:

- View (Zobraziť). Zobrazenie fotografií rôznymi spôsobmi v rôznych dostupných veľkostiach. Umožňuje jednoduché usporiadanie a triedenie fotografií.
- Edit (Upraviť). Orezávanie fotografií a odstránenie červenej farby očí na fotografiách. Umožňuje automatické upravenie a vylepšenie fotografií v rôznych veľkostiach a rozloženiach.
- Print (Tlačiť). Tlač fotografií v rôznych veľkostiach a rozloženiach.

- Share (Zdieľať). Odosielanie fotografií priateľom a známym bez veľkých príloh pomocou vylepšeného spôsobu posielania elektronickej pošty, služby HP Instant Share.
- Create (Vytvoriť). Jednoduchá tvorba stránok do albumu, kalendárov, panoramatických fotografií, obalov na CD, a iných.
- Back-up (Zálohovať). Vytváranie záložných kópií na uloženie a uchovanie fotografií.

Program HP Image Express

Program HP Image Zone Express uľahčuje používateľom prácu a umožňuje vykonávať základné operácie úprav a tlače fotografií. Pomocou tohto softvéru môžete pristupovať aj k službe HP Instant Share, ktorá vám umožní zdieľať fotografie. Program HP Image Zone Express je dostupný iba pre používateľov systému Windows.

Spustenie programu HP Image Zone Express (používatelia systému Windows)

→ Dvakrát kliknite na ikonu programu HP Image Zone Express na pracovnej ploche. Ak potrebujete pomoc, nájdete ju v pomocníkovi programu HP Image Zone Express.

Medzi mnohé funkcie programu HP Image Zone Express patria funkcie:

- View (Zobraziť). Zobrazenie fotografií rôznymi spôsobmi v rôznych dostupných veľkostiach. Umožňuje jednoduché usporiadanie a triedenie fotografií.
- Edit (Upraviť). Orezávanie fotografií a odstránenie červenej farby očí na fotografiách. Umožňuje automatické upravenie a vylepšenie fotografií, ktorým dosiahnete dokonalú kvalitu.
- **Print** (Tlačiť). Tlač fotografií v rôznych veľkostiach a rozloženiach.
- Share (Zdieľať). Odosielanie fotografií priateľom a známym bez veľkých príloh pomocou vylepšeného spôsobu posielania elektronickej pošty, služby HP Instant Share.

Služba HP Instant Share

Pomocou služby HP Instant Share môžete odosielať fotografie priateľom a známym bez veľkých príloh elektronickej pošty. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripájanie pomocou HP Instant Share a v pomocníkovi programu HP Image Zone alebo v pomocníkovi programu HP Image Zone Express.

Spustenie služby HP Instant Share (používatelia systému Windows)

→ Kliknite na kartu služby **HP Instant Share** v programe HP Image Zone alebo HP Image Zone Express.

Spustenie služby HP Instant Share (používatelia počítačov Macintosh)

→ Kliknite na kartu **Applications** (Aplikácie) v programe HP Image Zone, a potom dvakrát kliknite na možnosť **HP Instant Share**.

Nastavenie predvolieb tlače

Predvoľby tlače sú nastavené automaticky, ale môžete ich meniť podľa potreby. Pri tlači z počítača môžete použiť vlastné nastavenie tlače. Ak zmeníte nastavenia pred tlačou, zmeny budú mať vplyv iba na aktuálnu úlohu tlače. V niektorých programoch v systéme Windows sú pokročilé nastavenia tlače dostupné kliknutím na možnosť **Properties** (Vlastnosti) alebo **Preferences** (Predvoľby) v dialógovom okne **Print** (Tlač). Ďalšie informácie o nastaveniach tlače nájdete v pomocníkovi programu.

Prístup k nastaveniam tlače (používatelia systému Windows)

- Otvorte dialógové okno Print (Tlač), obvykle vybratím možnosti Print (Tlač) z ponuky File (Súbor).
- Nastavte možnosti tlače v kartách dialógového okna Print (Tlač), alebo kliknite na Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Predvoľby) pre prístup k ďalším nastaveniam tlače.

Prístup k nastaveniam tlače (používatelia počítačov Macintosh)

- Otvorte dialógové okno Print (Tlač), obvykle vybratím možnosti Print (Tlač) z ponuky File (Súbor).
- Zmeňte možnosti tlače v dialógovom okne Print (Tlač). Možnosti tlače, ktoré
 chcete zmeniť vyberte v ponuke Copies & Pages (Kópie a strany).

Ďalšie informácie o zmene nastavení tlače nájdete v pomocníkovi programu.

Spustenie pomocníka programu

Používatelia systému Windows:

- Stlačte kláves F1.
- Prístup k pomocníkovi na úrovni zobrazenia získate kliknutím na symbol ? v pravom hornom rohu dialógového okna Print (Tlač).

Používatelia počítačov Macintosh:

- 1. V ponuke aplikácie **Finder** vyberte možnosť **Help** (Pomocník), a potom vyberte možnosť **Mac Help** (Pomocník pre Macintosh).
- Vyberte možnosť HP Image Zone Help (Pomocník programu HP Image Zone) v Library (Knižnica) a potom vyberte možnosť HP Photosmart Printer Help (Pomocník tlačiarne HP Photosmart).

Funkcie technológií HP Real Life

Softvérové funkcie s technológiou HP Real Life umožňujú prístup k rôznym možnostiam na úpravu a vylepšenie fotografií. Tieto funkcie, ako napríklad funkcia automatické odstránenie červenej farby očí a funkcia prispôsobenie osvetlenia, umožňujú tlačiť fotografie s vysokou kvalitou.

Prístup k funkciám s technológiou Real Life (používatelia systému Windows)

- Otvorte dialógové okno Print (Tlač), obvykle vybratím možnosti Print (Tlač) z ponuky File (Súbor).
- Kliknite na kartu Paper/Quality (Papier/Kvalita), potom na tlačidlo Real Life Digital Photography (Digitálna fotografia Real Life) ALEBO kliknite na tlačidlo

Properties (Vlastnosti) alebo na tlačidlo **Preferences** (Predvoľby) a potom kliknite na tlačidlo **Real Life Digital Photography** (Digitálna fotografia Real Life).

Prístup k funkciám s technológiou Real Life (používatelia počítačov Macintosh)

- 1. Otvorte dialógové okno **Print** (Tlač), obvykle vybratím možnosti **Print** (Tlač) v ponuke **File** (Súbor).
- 2. Vyberte možnosť **Real Life Digital Photography** (Digitálna fotografia Real Life) v ponuke **Copies & Pages** (Kópie a strany).

6 Starostlivosť a údržba

Tlačiareň HP Photosmart 8200 series vyžaduje minimálnu údržbu. Dodržiavaním pokynov uvedených v tejto kapitole predĺžite životnosť tlačiarne a spotrebného materiálu. Zároveň budú mať vaše fotografie stále najvyššiu kvalitu.

Čistenie a údržba tlačiarne

Udržiavajte tlačiareň a atramentové kazety čisté a vykonávajte údržbu jednoduchými postupmi uvedenými v tejto časti.

Čistenie vonkajšieho povrchu tlačiarne

- 1. Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel zo zadnej časti tlačiarne.
- 2. Utrite vonkajší povrch tlačiarne mäkkou handričkou, jemne navlhčenou vo vode.



Upozornenie Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky pre domácnosť môžu poškodiť povrch tlačiarne. Nečistite vnútrajšok tlačiarne. Nedovoľte, aby sa dovnútra tlačiarne dostali tekutiny. Nemažte kovovú tyč, po ktorej sa posúva tlačová hlava. Hluk sprevádzajúci pohyb tlačovej hlavy po tyči je normálny.

Automatické čistenie tlačovej hlavy

Ak sa na vytlačených fotografiách alebo na farebných plochách prehľadu automatického testu vyskytnú biele čiary alebo škvrny, vyčistite uvedeným postupom tlačovú hlavu. Nečistite tlačovú hlavu, ak to nie je potrebné. Nadmerné čistenie spôsobuje zvýšenú spotrebu atramentu a zníženie životnosti atramentových trysiek tlačovej hlavy.

- Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka).
- 2. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3. Vyberte možnosť Clean printheads (Vyčistiť tlačové hlavy) a stlačte tlačidlo OK.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke tlačiarne a vložte čistý obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4. Tlačiareň po vyčistení tlačovej hlavy vytlačí prehľad automatického testu.
- 5. Stlačením tlačidla **OK** spusťte čistenie tlačovej hlavy. Po dokončení čistenia tlačovej hlavy tlačiareň vytlačí prehľad automatického testu. Ak nebudete spokojní s kvalitou vytlačeného prehľadu automatického testu, čistenie opakujte. Prehľad automatického testu zahoďte alebo recyklujte.

Ak je kvalita tlače i po vyčistení tlačovej hlavy neuspokojivá, skúste zarovnať tlačové hlavy pomocou postupu popísaného v časti Zarovnanie tlačiarne. Ak problémy s kvalitou tlače pretrvávajú i po vyčistení a zarovnaní, kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Ručné čistenie kontaktov atramentovej kazety

Ak sa na obrazovke tlačiarne zobrazuje správa, že kazeta chýba alebo je poškodená, vyčistite medené kontakty atramentovej kazety.

Pred čistením kontaktov kazetu vyberte a overte, že nič nezakrýva kontakty kazety alebo zásuvku na atramentovú kazetu, a potom kazetu nainštalujte znova. Ak sa správa o chýbajúcej alebo poškodenej kazete stále zobrazuje, vyčistite kontakty atramentovej kazety. Ak sa správa zobrazuje i po vyčistení kontaktov, budete potrebovať náhradnú atramentovú kazetu. Vyberte príslušnú atramentovú kazetu z tlačiarne a skontrolujte dátum záručnej lehoty na spodnej strane kazety. Je uvedený vo formáte RRRR/MMM/DD. Ak je kazeta ešte v záručnej lehote, náhradnú kazetu získate, ak sa obrátite sa na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Čistenie kontaktov tlačovej kazety:

- 1. Na čistenie kontaktov budete potrebovať nasledujúce položky:
 - Destilovanú alebo filtrovanú vodu alebo vodu predávanú vo fľaši (voda z vodovodu môže obsahovať nečistoty, ktoré môžu poškodiť tlačovú kazetu);




Upozornenie Na čistenie kontaktov nepoužívajte alkohol alebo čistiace prostriedky na kovové povrchy. Tieto prostriedky môžu poškodiť atramentovú kazetu alebo tlačiareň HP Photosmart.

- Tampóny zo suchej peny, textil nepúšťajúci vlákna, alebo iný mäkký materiál, ktorý sa nerozstrapká a nebude zanechávať vlákna.
- 2. Otvorte vrchný kryt tlačiarne.
- Stlačte sivú západku pod zásuvkou na atramentovú kazetu, čím uvoľníte sivú krytku v tlačiarni. Otvorte krytku.



Upozornenie Nevyberajte naraz viac ako jednu atramentovú kazetu. Postupne vyberte a vyčistite všetky atramentové kazety. Nenechávajte tlačovú kazetu mimo tlačiarne dlhšie ako 30 minút.

- 4. Tampón alebo handričku jemne navlhčite a vyžmýkajte prebytočnú vodu.
- 5. Držte kazetu za rúčku a jemne otrite medené kontakty tampónom alebo handričkou. Otierajte iba kontakty.

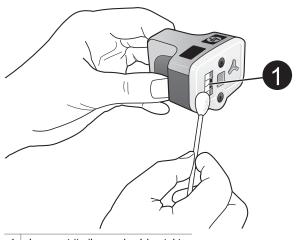

1 Jemne otrite iba medené kontakty

- Vložte atramentovú kazetu späť do prázdnej zásuvky a zatlačte sivú krytku nadol, až kým nezapadne na miesto.
- 7. Ak je to potrebné, opakujte postup pre ostatné atramentové kazety.
- 8. Zatvorte vrchný kryt.



Upozornenie Zásoba atramentu môže byť pod tlakom. Vloženie cudzieho predmetu do zásoby atramentu môže viesť k vystreknutiu atramentu na osoby alebo predmety.

Tlač prehľadu automatického testu


Ak sa stretnete s problémami pri tlači, vytlačte prehľad automatického testu. Tento dvojstranový prehľad, s názvom Rozšírená diagnostická strana automatického testu (Extended Self Test Diagnostic Page), vám pomôže určiť problémy pri tlači. Obsahuje aj cenné informácie, ktoré vám pomôžu pri telefonickom rozhovore so strediskom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP. Tento prehľad je možné použiť aj na približný odhad percenta zvyšného atramentu v atramentových kazetách.

- 1. Stlačte tlačidlo **Menu** (Ponuka).
- 2. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3. Vyberte možnosť Print test page (Tlačiť testovaciu stranu) a stlačte tlačidlo OK.

Tlačiareň HP Photosmart vytlačí dvojstranový prehľad automatického testu, ktorý bude obsahovať nasledujúce informácie:

- Product information (Informácie o výrobku): Obsahuje číslo modelu, výrobné číslo a iné informácie o výrobku.
- Revision information (Dodatočné informácie): Obsahuje číslo verzie firmvéru a údaj o tom, či máte alebo nemáte nainštalované príslušenstvo značky HP, umožňujúce obojstrannú tlač (duplexer).
- Ink delivery system information (Informácie o systéme dodávky atramentu):
 Zobrazuje približnú hladinu atramentu v každej nainštalovanej atramentovej kazete, dátum, kedy bola ktorá kazeta nainštalovaná, a dátum ukončenia záruky pre každú kazetu.
- Print head assembly information (Informácie o tlačovej hlave): Obsahuje informácie určené pre účely diagnostiky v prípade telefonického rozhovoru so strediskom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.
- Print head parameters (Parametre tlačovej hlave): Obsahuje informácie určené
 pre účely diagnostiky v prípade telefonického rozhovoru so strediskom služieb
 pre zákazníkov spoločnosti HP.
- Print quality pattern (Vzor kvality tlače): Zobrazuje šesť farebných plôch. Každá z nich reprezentuje jednu zo šiestich nainštalovaných kaziet. Pokiaľ sú cez farebné plochy biele šmuhy, alebo farebné plochy chýbajú, vyčistite tlačovú hlavu pomocou postupu popísaného v časti Automatické čistenie tlačovej hlavy. Ak sú na farebných plochách viditeľné problémy s kvalitou tlače i po vyčistení tlačovej hlavy, zarovnajte tlačové hlavy pomocou postupu popísaného v časti Zarovnanie tlačiarne. Ak problémy s kvalitou tlače pretrvávajú i po vyčistení a zarovnaní tlačiarne, obráťte sa na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.
- History log (Protokol histórie): Obsahuje informácie určené pre účely diagnostiky v prípade telefonického rozhovoru so strediskom služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.



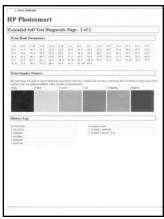

Prehľad automatického testu

Zarovnanie tlačiarne

Pokiaľ sú na prehľade automatického testu cez niektorú z farebných plôch viditeľné biele čiary alebo šmuhy, použite nasledujúci postup.

Ak problémy s kvalitou tlače pretrvávajú i po zarovnaní tlačovej hlavy, skúste vyčistiť tlačovú hlavu pomocou postupu popísaného v časti Automatické čistenie tlačovej hlavy. Ak problémy s kvalitou tlače pretrvávajú i po zarovnaní a vyčistení, kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

- 1. Vložte do hlavného zásobníka čistý, obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4.
- Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka).
- 3. Vyberte možnosť **Tools** (Nástroje) a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4. Vyberte možnosť **Align printer** (Zarovnať tlačiareň) a stlačte tlačidlo **OK**. Tlačiareň zarovná tlačovú hlavu, vytlačí zarovnávaciu stranu, a vykoná kalibráciu. Zarovnávaciu stranu recyklujte alebo zahoďte.

Tlač ukážkovej strany

Vytlačením ukážkovej strany môžete overiť kvalitu tlače fotografií tlačiarňou a správne vloženie papiera.

- Vložte papier do hlavného zásobníka. Šetrite fotografický papier. Použite obyčajný papier.
- 2. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka).
- Vyberte možnosť Tools (Nástroje) a stlačte tlačidlo OK.
- Vyberte možnosť Print sample page (Tlačiť ukážkovú stranu) a stlačte tlačidlo OK.

Aktualizácia softvéru

Každých niekoľko mesiacov preberajte najnovšie aktualizácie softvéru tlačiarne, aby ste mali k dispozícii najnovšie funkcie a vylepšenia. Aktualizácie softvéru tlačiarne je možné prevziať z webovej stránky www.hp.com/support alebo pomocou služby HP Software Update, ako je popísané nižšie.



Poznámka Aktualizácia softvéru tlačiarne, ktorú prevezmete z webových stránok spoločnosti HP, neaktualizuje softvér HP Image Zone .

Prevzatie softvéru (používatelia systému Windows)



Poznámka Pred použitím služby HP Software Update sa pripojte k Internetu.

- V ponuke Štart systému Windows postupne vyberte položky Programy (v systéme Windows XP vyberte položku Všetky programy) > HP > HP Software Update (Aktualizácia softvéru spoločnosti HP). Otvorí sa okno aktualizácie softvéru spoločnosti HP.
- Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej). Služba HP Software Update vyhľadá na webových stránkach spoločnosti HP aktualizácie softvéru tlačiarne. Ak v počítači nie je nainštalovaná najnovšia verzia softvéru tlačiarne, zobrazí v okne služby HP Software Update aktualizácia softvéru.



Poznámka Ak je v počítači nainštalovaná najnovšia verzia softvéru tlačiarne, v okne služby HP Software Update sa zobrazí nasledujúca správa: "No new updates available" (Momentálne nie sú k dispozícii žiadne aktualizácie).

- 3. Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, kliknite na začiarkavacie políčko vedľa požadovanej aktualizácie softvéru.
- Kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
- 5. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Prevzatie softvéru (používatelia počítačov Macintosh)



Poznámka Pred použitím služby HP Photosmart Updater sa pripojte k Internetu.

- 1. V počítači Macintosh spustite program **HP Image Zone**.
- 2. V ponuke **Settings** (Nastavenia) vyberte možnosť **HP Photosmart Updater**.
- Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
 Ak používate bránu firewall, musíte do aktualizačnej služby zadať informácie o serveri proxy.

Skladovanie a presun tlačiarne a atramentových kaziet

Správnym skladovaním ochránite tlačiareň a atramentové kazety v čase, keď ich nepoužívate.

Skladovanie a presun tlačiarne

Tlačiareň je skonštruovaná tak, že vydrží dlhé alebo krátke obdobia nepoužívania. Tlačiareň uschovajte v miestnosti, mimo priameho slnečného svetla, na mieste bez teplotných extrémov.



Upozornenie Stratám alebo vyšplechnutiu atramentu môžete zabrániť nasledovne: počas presunu alebo skladovania neotáčajte tlačiareň nabok a v priebehu skladovania a presunu nechajte atramentové kazety nainštalované.

Skladovanie a presun atramentových kaziet

Počas presunu alebo skladovania tlačiarne vždy nechajte používané atramentové kazety v tlačiarni. Zabránite tým vyschnutiu atramentu.



Upozornenie 1 Stratám alebo vyšplechnutiu atramentu môžete zabrániť nasledovne: Počas presunu alebo skladovania tlačiarne nechajte atramentové kazety nainštalované a použité atramentové kazety nenechávajte dlhší čas mimo tlačiarne.

Upozornenie 2 Pred odpojením napájacieho kábla počkajte, kým sa tlačiareň úplne nevypne. Zaistíte tým, že tlačiareň správne uschová tlačovú hlavu.

Dodržiavanie nasledujúcich rád pomáha udržať atramentové kazety HP v dobrom stave a zaistiť stálu kvalitu tlače:

Všetky nepoužívané atramentové kazety nechajte v pôvodných neporušených baleniach, kým ich nebudete potrebovať. Atramentové kazety skladujte pri izbovej teplote (15-35 °C alebo 59-95 °F).

Udržiavanie kvality fotografického papiera

Ak chcete s fotografickým papierom dosiahnuť najlepšie výsledky, dodržiavajte pokyny uvedené v tejto časti.

Skladovanie fotografického papiera

- Fotografický papier skladujte v originálnom balení alebo v uzatvárateľnom plastovom vrecku.
- Zabalený fotografický papier skladujte na rovnom, chladnom a suchom povrchu.
- Nepoužitý fotografický papier vráťte do plastového vrecka. Papier ponechaný v tlačiarni sa môže skrútiť.

Zaobchádzanie s fotografickým papierom

- Vždy držte fotografický papier za hrany, aby ste na ňom nezanechali odtlačky prstov.
- Ak má fotografický papier skrútené okraje, vložte ho do pôvodného plastového vrecka a opatrne papier zohnite v opačnom smere, aby sa vyrovnal.

7 Riešenie problémov

Tlačiareň HP Photosmart je skonštruovaná na spoľahlivé a jednoduché používanie. Táto kapitola obsahuje odpovede na najčastejšie otázky o používaní tlačiarne a tlači bez počítača. Obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

- Problémy s hardvérom tlačiarne
- Problémy s tlačou
- Chybové hlásenia

Ďalšie informácie o riešení problémov:

- Riešenie problémov s inštaláciou softvéru: Úvodná brožúra dodávaná s tlačiarňou
- Riešenie problémov so softvérom tlačiarne a tlačou z počítača: Pomocník
 pre tlačiareň HP Photosmart. Informácie o zobrazení pomocníka pre tlačiareň HP
 Photosmart nájdete v časti Privítanie. Používatelia počítačov Macintosh môžu
 skontrolovať riešenia problémov a zobraziť súbor readme v ponuke
 HP Photosmart na paneli Dock.

Problémy s hardvérom tlačiarne

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.



Poznámka Ak chcete pripojiť tlačiareň k počítaču pomocou kábla USB 2.0, spoločnosť HP odporúča použiť kábel s maximálnou dĺžkou 3 metre (10 stôp), aby sa minimalizoval šum v dôsledku silných elektromagnetických polí, ktoré môžu vzniknúť v okolí kábla.

Kontrolka tlače bliká modrým svetlom, ale tlačiareň netlačí.

Riešenie Tlačiareň je zaneprázdnená spracovávaním informácií. Počkajte na dokončenie operácie.

Svieti kontrolka upozornenia

Riešenie

- Skontrolujte pokyny na obrazovke tlačiarne. Ak je k tlačiarni pripojený digitálny fotoaparát, skontrolujte pokyny na obrazovke fotoaparátu. Ak je tlačiareň pripojená k počítaču, skontrolujte pokyny na monitore počítača.
- Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.

Ak po vyskúšaní vyššie uvedeného riešenia kontrolka upozornenia stále svieti, navštívte stránku www.hp.com/support alebo sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Tlačiareň nenájde fotografie uložené na pamäťovej karte.

Spor Na pamäťovej karte môžu byť uložené typy súborov, ktoré tlačiareň nemôže prečítať priamo z karty.

Riešenie

- Uložte fotografie do počítača a vytlačte ich z počítača. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart na počítači a v dokumentácii fotoaparátu.
- Pri budúcom použití digitálneho fotoaparátu nastavte ukladanie fotografií do súborov vo formáte, ktorý môže tlačiareň prečítať priamo z pamäťovej karty.
 Zoznam podporovaných formátov súborov nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne. Pokyny pre nastavenie digitálneho fotoaparátu na ukladanie fotografií v určitých formátoch súborov nájdete v dokumentácii fotoaparátu.

Ak problém pretrváva, pravdepodobne budete musieť preformátovať pamäťovú kartu.

Tlačiareň je zapojená, ale nezapne sa.

Riešenie

- Tlačiareň má pravdepodobne príliš veľký príkon. Odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň.
- Tlačiareň je možno pripojená do vypnutej zásuvky. Zapnite zásuvku a potom zapnite tlačiareň.
- Napájací kábel môže byť poškodený. Skontrolujte, či je na napájacom kábli rozsvietená zelená kontrolka

Tlačiareň po zapnutí vydáva hluk alebo začne vydávať hluk po tom, ako sa dlhší čas nepoužívala.

Riešenie Tlačiareň môže vydávať hluk, ak nebola používaná dlhší čas (približne 2 týždne) alebo ak bolo prerušené a opäť obnovené napájanie. Toto je normálny stav. Tlačiareň vykonáva postup automatickej údržby, aby sa zabezpečila najvyššia výstupná kvalita.

Všetky kontrolky na tlačiarni blikajú

Riešenie Na tlačiarni sa vyskytla chyba hardvéru, ktorú bude pravdepodobne nutné opraviť v servise. Odpojte napájací kábel tlačiarne. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Zapnite tlačiareň. Ak kontrolky stále blikajú, prejdite na stránku www.hp.com/support alebo sa obráťte na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Problémy s tlačou

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Tlačiareň netlačí fotografie bez okrajov z ovládacieho panela.

Riešenie Stlačte tlačidlo pre rozloženie a vyberte možnosť One photo per page borderless (Jedna fotografia na stranu, bez okrajov). Keď je táto možnosť vybratá, štvorhran v strede spodnej časti obrazovky tlačiarne je vyplnený oranžovou farbou.

Tlač je veľmi pomalá.

Riešenie Môže to byť spôsobené nasledujúcimi príčinami: 1) Tlačíte súbor PDF alebo projekt s grafikou alebo obrázkami s veľkým rozlíšením alebo 2) vybrali ste vysoké rozlíšenie tlače. Veľké, zložité úlohy obsahujúce grafiku alebo fotografie sa tlačia pomalšie ako textové dokumenty, najmä pri zvolení vyššieho rozlíšenia.

Papier z hlavného zásobníka sa do tlačiarne nepodáva správne.

Riešenie

- V zásobníku je možno príliš veľa papiera. Odstráňte časť papierov a skúste tlačiť znova.
- Hlavný zásobník nie je úplne zasunutý. Úplne zasuňte hlavný zásobník.
- Vodiace lišty papiera možno nie sú správne nastavené. Skontrolujte, či je priečna a pozdĺžna vodiaca lišta úplne prisunutá k okrajom papiera tak, aby sa papier neohýbal.
- Dva alebo viac papierov sa zlepilo. Vyberte papier z hlavného zásobníka a oddeľte jednotlivé listy v stohu papiera. Vložte papier späť a skúste tlačiť znova
- Ak je papier pokrčený alebo ohnutý, skúste použiť iný papier.
- Papier je možno príliš tenký alebo príliš hrubý. Najlepšie výsledky dosiahnete použitím papiera pre atramentové tlačiarne HP. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber správneho papiera.

Vytlačené strany vypadávajú z výstupného zásobníka.

Riešenie Pri tlači vždy vysuňte nástavec výstupného zásobníka.

Výtlačok je zvlnený alebo stočený.

Riešenie Tlačová úloha používa viac atramentu ako zvyčajne. Vytlačte úlohu z počítača a pomocou softvéru tlačiarne znížte úroveň sýtosti atramentu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart na počítači.

Dokument sa vytlačil šikmo alebo nevystredený.

Riešenie

- Papier možno nie je vložený správne. Vložte papier znova. Dávajte pozor, aby bol papier v hlavnom zásobníku správne orientovaný a aby priečna a pozdĺžna vodiaca lišta bola úplne prisunutá k okrajom papiera. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti Vloženie papiera.
- Ak používate príslušenstvo umožňujúce obojstrannú tlač, odstráňte ho a skúsiť tlač znova.
- Tlačiareň možno vyžaduje zarovnanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnanie tlačiarne.

Vytlačené farby nie sú uspokojivé.

Riešenie

- Jedna z atramentových kaziet je pravdepodobne prázdna. Pri tlači bude prázdna kazeta nahradená kazetou s inou farbou. Ak chcete skontrolovať úroveň atramentu, vyberte ľubovoľnú pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo Select Photos (Vybrať fotografie). Ak je v niektorej atramentovej kazete málo atramentu, vymeňte ju. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.
- Tlačiareň možno vyžaduje zarovnanie. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnanie tlačiarne.
- Tlačové hlavy by sa mali vyčistiť. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické čistenie tlačovej hlavy.

Z tlačiarne nevyšla žiadna strana alebo sa papier počas tlače zasekne.

Riešenie

- Tlačiareň vyžaduje zásah používateľa. Prečítajte si pokyny na obrazovke tlačiarne.
- Je vypnuté napájanie alebo je uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je zapnuté napájanie a napájací kábel je pevne pripojený.
- V hlavnom zásobníku ani v zásobníku na fotografie nie je žiadny papier.
 Skontrolujte, či je papier vložený správne. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti Vloženie papiera.
- Ak sa papier zasekáva počas tlače, vyskúšajte nasledujúci postup:
 - Vypnite tlačiareň a odpojte ju od napájania. Odstráňte z tlačiarne všetok papier v dráhe papiera. Odstráňte zadné prístupové dvierka. Opatrne odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Potom nasaďte späť zadné prístupové dvierka. Ak nie je možné uvoľniť všetok zaseknutý papier v zadnej časti tlačiarne, skúste uvoľniť papier zaseknutý v strednej časti tlačiarne otvorením dvierok zaseknutia papiera, ktoré sa nachádzajú vo vrchnom kryte. Ďalšie obrázky obidvoch miest, v ktorých je možné odstrániť zaseknutie papiera, nájdete v časti Chyby papiera. Po

60

- dokončení odstránenia zaseknutia papiera pripojte znova tlačiareň, zapnite ju a skúste tlačiť znova.
- Ak ste tlačili na samolepiace štítky, skontrolujte, či sa štítok pri prechode tlačiarňou neodlepil od podkladového listu.

Tlačiareň vytlačí prázdnu stranu.

Spor Možno ste spustili tlač a vzápätí zrušili proces tlačovej úlohy.

Riešenie Ak zrušíte tlačovú úlohu pred začatím tlače, v tlačiarni už môže byť podaný papier pripravený na tlač. Pri nasledujúcej tlači tlačiareň vysunie prázdnu stranu a potom začne tlačiť novú úlohu.

Spor Možno ste do tlačiarne odoslali tlačovú úlohu s veľkým množstvom údajov.

Riešenie Pred pokračovaním tlače počkajte na dokončenie služby údržby tlačovej hlavy.

Tlačiareň požaduje vytlačenie strany pre zarovnanie tlačovej hlavy.

Spor Ak chcete udržiavať optimálnu kvalitu tlače, musíte pravidelne vykonávať zarovnanie tlačovej hlavy.

Riešenie Po výzve vložte čistý papier veľkosti A4. Stranu pre zarovnanie tlačovej hlavy recyklujte alebo zahoďte.

Fotografia sa nevytlačila s predvoleným nastavením tlače.

Riešenie Možno ste zmenili nastavenie tlače pre vybratú fotografiu. Nastavenie tlače použité pre jednotlivú fotografiu má prednosť pred predvoleným nastavením tlače. Zrušením výberu fotografie zrušíte všetky nastavenia tlače, ktoré ste použili pre jednotlivú fotografiu. Ďalšie informácie nájdete v časti Výber fotografií na tlač.

Tlačiareň vysunie papier počas prípravy na tlač.

Riešenie Priame slnečné svetlo môže ovplyvňovať činnosť automatického senzoru papiera. Premiestnite tlačiareň mimo dosahu priameho slnečného svetla.

Kvalita tlače je nízka.

Riešenie

 Jedna z atramentových kaziet je pravdepodobne prázdna. Pri tlači bude prázdna kazeta nahradená kazetou s inou farbou. Ak chcete skontrolovať úroveň atramentu, vyberte ľubovoľnú pamäťovú kartu a stlačte tlačidlo Select Photos > (Vybrať fotografie). Ak je v niektorej atramentovej kazete

- málo atramentu, vymeňte ju. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.
- Používajte fotografický papier určený pre túto tlačiareň. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite papier odporúčaný v časti Výber správneho papiera.
- Možno tlačíte na nesprávnu stranu papiera. Skontrolujte, či je papier vložený tlačovou stranou nadol.
- Možno ste v digitálnom fotoaparáte nastavili nízke rozlíšenie. Zmenšite obrázok a skúste tlačiť znova. Ak chcete v budúcnosti dosiahnuť lepšie výsledky, nastavte digitálny fotoaparát na vyššie rozlíšenie fotografií.
- Možno sa vyskytuje problém s tlačovou kazetou alebo s tlačovou hlavou.
 Vyskúšaite nasledujúce postupy:
 - Vyberte a vložte znova každú atramentovú kazetu. Vždy manipulujte iba s jednu kazetou naraz, aby sa vylúčila možnosť zámeny kaziet.
 - Spustite proces automatického čistenia tlačovej hlavy. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatické čistenie tlačovej hlavy.
 - Zarovnajte tlačovú hlavu tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Zarovnanie tlačiarne.
 - Ak problémy s kvalitou tlače pretrvávajú i po zarovnaní a vyčistení, kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Fotografie sa netlačia správne.

Riešenie

- Možno ste vložili fotografický papier nesprávne. Vložte fotografický papier tlačovou stranou nadol.
- Fotografický papier možno nevošiel do tlačiarne správne. Vyskúšajte nasledujúce postupy:
 - Skontrolujte, či v tlačiarni nie je zaseknutý papier. Ďalšie informácie nájdete v časti Chyby papiera.
 - Zasuňte fotografický papier čo najhlbšie do zásobníka na fotografie.
 - Vkladajte fotografické papiere po jednotlivých listoch.

Fotografie označené na tlač v digitálnom fotoaparáte sa nevytlačia.

Riešenie Niektoré digitálne fotoaparáty umožňujú označiť fotografie určené na tlač vo vnútornej pamäti fotoaparátu aj na pamäťovej karte. Ak sú fotografie označené iba vo vnútornej pamäti a potom ich premiestnite z vnútornej pamäte fotoaparátu na pamäťovú kartu, označenia sa neprenesú. Označte fotografie na tlač až po ich prenesení z vnútornej pamäte digitálneho fotoaparátu na pamäťovú kartu.

Chybové hlásenia

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Chybové hlásenia, ktoré sa zobrazujú na obrazovke tlačiarne, je možné rozdeliť do nasledujúcich typov:


- Chyby papiera
- Chyby atramentových kaziet
- Chyby pamäťovej karty
- Chyby tlače z počítača

Chyby papiera

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.


Chybové hlásenie: Paper jam. (Zaseknutie papiera.) Clear jam then press OK. (Odstráňte príčinu zaseknutia a stlačte tlačidlo OK.)

Riešenie Vypnite tlačiareň a odpojte ju od napájania. Odstráňte z tlačiarne všetok papier prekážajúci v dráhe papiera. Odstráňte zadné prístupové dvierka. Opatrne odstráňte zaseknutý papier z tlačiarne. Potom nasaďte späť zadné prístupové dvierka.

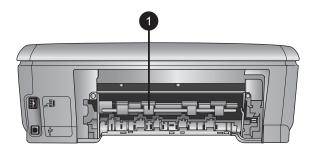

1 Po odstránení zadných prístupových dvierok môžete odstrániť zaseknutý papier.

Ak nie je možné uvoľniť všetok zaseknutý papier v zadnej časti tlačiarne, skúste uvoľniť papier zaseknutý v strednej časti tlačiarne otvorením dvierok na odstránenie zaseknutého papiera, ktoré sa nachádzajú vo vrchnom kryte.

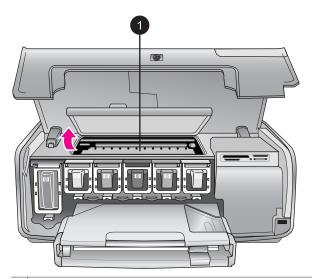

1 Ak chcete uvolľniť zaseknutý papier, otvorte dvierka na odstránenie zaseknutého papiera.

Zapojte tlačiareň a zapnite ju.

Chybové hlásenie: Out of paper. (Došiel papier.) Load paper then press OK (Vložte papier a stlačte tlačidlo OK).

Riešenie Vložte papier a znova spustite tlač stlačením tlačidla **OK**. Pokyny pre vkladanie papiera nájdete v časti Vloženie papiera.

Chybové hlásenie: Unsupported media size. (Nepodporovaná veľkosť papiera.)

Riešenie Tlačiareň nemôže použiť veľkosť papiera vloženého v zásobníku papiera. Stlačte tlačidlo **OK** a vložte papier podporovanej veľkosti. Zoznam podporovaných veľkostí papiera nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne.

Chybové hlásenie: Automatic paper sensor failed. (Automatický senzor papiera zlyhal.)

Riešenie Automatický senzor papiera je zakrytý alebo poškodený. Skúste premiestniť tlačiareň mimo dosahu priameho slnečného svetla, stlačte tlačidlo **OK** a skúste tlačiť znova. Pokiaľ tento postup nepomôže, navštívte stránku www.hp.com/support alebo kontaktujte stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Chyby atramentových kaziet

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Chybové hlásenie: Wrong ink cartridge(s) installed. (Bola nainštalovaná nesprávna atramentová kazeta.)

Riešenie Pri prvom nastavení a použití tlačiarne HP Photosmart nainštalujte atramentové kazety, ktoré boli dodané s tlačiarňou. Atrament v týchto kazetách je vyrobený tak, aby sa zmiešal s atramentom v tlačovej hlave.

Ak chcete odstrániť tento problém, vymeňte príslušné atramentové kazety za atramentové kazety, ktoré boli dodané s tlačiarňou HP Photosmart.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Incorrect ink cartridge. (Nesprávna atramentová kazeta.)

Spor Bola nainštalovaná nesprávna atramentová kazeta.

Riešenie Uvedené atramentové kazety nie je možné použiť po vykonaní inicializácie zariadenia. Atramentové kazety je možné zameniť za atramentové kazety predpísané pre tlačiareň HP Photosmart. Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie tejto príručky.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Replace cartridges soon. (Čo najskôr vymeňte kazety.)

Spor Uvedené atramentové kazety sú skoro prázdne.

Riešenie S atramentom, ktorý ostáva v príslušenstve tlačovej hlavy, je možné dočasne pokračovať v tlači. Ak chcete pokračovať, vymeňte uvedené atramentové kazety alebo stlačte tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Ink cartridge(s) are empty. (Atramentové kazety sú prázdne.)

Spor Uvedené atramentové kazety sú prázdne.

Riešenie Nahraďte uvedené atramentové kazety novými atramentovými kazetami.

- Ak je prázdna čierna atramentová kazeta, je možné pokračovať v tlači a
 používať atramentové kazety s inou farbou. Túto možnosť je potrebné vybrať
 po zobrazení výzvy tlačiarne na obrazovke.
- Ak je prázdna farebná atramentová kazeta, je možné pokračovať v tlači a
 používať atramentové kazety s čiernou farbou. Túto možnosť je potrebné
 vybrať po zobrazení výzvy tlačiarne na obrazovke.

V závislosti od stavu tlačovej úlohy môžete pokračovať stlačením tlačidla **OK**. Ak tlačiareň HP Photosmart spracováva tlačovú úlohu, stlačte tlačidlo **zrušenia akcie** a spusťte tlačovú úlohu znova.



Poznámka Kvalita textu a fotografií sa bude líšiť od kvality dosahovanej pri použití všetkých atramentových kaziet. Ak atramentové kazety nebudú čoskoro nahradené, tlač sa zastaví.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Cannot print. (Tlač nie je možná.)

Spor The indicated ink cartridge(s) are out of ink. (Uvedené atramentové kazety sú prázdne.)

Riešenie Aby ste mohli pokračovať v tlači, urýchlene nahraďte uvedené atramentové kazety novými.

Tlačiaren HP Photosmart nemôže pokračovať v tlači, kým nebudú vymenené uvedené atramentové kazety. Tlač bude úplne zastavená.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Ink cartridge problem. (Problém s atramentovými kazetami.)

Spor Uvedené atramentové kazety chýbajú alebo sú poškodené.

Riešenie Aby ste mohli pokračovať v tlači, urýchlene nahraďte uvedené atramentové kazety novými. Ak sú v tlačiarni HP Photosmart všetky atramentové kazety a žiadna kazeta nechýba, je pravdepodobne potrebné vyčistiť kontakty atramentovej kazety.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet. Ďalšie informácie o čistení atramentových kaziet nájdete v časti Ručné čistenie kontaktov atramentovej kazety.

Ak v tlačiarni HP Photosmart nechýba žiadna atramentová kazeta a po vyčistení kontaktov atramentovej kazety sa stále zobrazuje chybová správa, atramentovú kazetu vymeňte. Vyberte príslušnú atramentovú kazetu z tlačiarne a skontrolujte dátum záručnej lehoty na spodnej strane kazety. Je uvedený vo formáte RRRR/

MMM/DD. Ak je kazeta ešte v záručnej lehote, náhradnú kazetu získate, ak sa obrátite sa na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Chybové hlásenie: Ink expiration near. (Použiteľnosť atramentu sa končí.)

Spor Použiteľnosť atramentu v uvedenej atramentovej kazete sa končí.

Riešenie Ak sa blíži dátum uplynutia použiteľnosti kaziet, najlepšiu kvalitu tlače získate vymenením atramentových kaziet. Tlač bude pokračovať po stlačení tlačidla **OK**. Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť atramentu po uplynutí dátumu použiteľnosti.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Ink cartridge(s) are expired. (Použiteľnosť atramentových kaziet skončila.)

Spor Dátum použiteľnosti atramentu v uvedenej atramentovej kazete uplynul.

Riešenie Ak chcete po uplynutí dátumu použiteľnosti atramentových kaziet dosiahnuť najlepšiu kvalitu tlače, vymeňte atramentové kazety. Tlač bude pokračovať po stlačení tlačidla **OK**. Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť atramentu po uplynutí dátumu použiteľnosti.

Ďalšie informácie o výmene atramentových kaziet nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet.

Chybové hlásenie: Non-HP ink. (Atrament inej značky ako HP.)

Spor Tlačiareň HP Photosmart zistila atrament inej značky ako HP.

Riešenie Ak chcete pokračovať, vymeňte uvedené atramentové kazety alebo stlačte tlačidlo **OK**.

Spoločnosť HP odporúča, aby ste používali originálne atramentové kazety značky HP. Originálne atramentové kazety značky HP sú vyrábané a testované na použitie s tlačiarňami značky HP, čo vám umožňuje opakovane a ľahko dosahovať výborné výsledky.



Poznámka Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť iného atramentu ako atramentu značky HP. Na servis alebo opravu poškodenia tlačiarne spôsobeného použitím iného atramentu ako atramentu značky HP sa nevzťahuje záruka.

Ak ste presvedčení, že ste kúpili originálne kazety HP, navštívte stránku: www.hp.com/go/anticounterfeit

Chybové hlásenie: Original HP ink depleted. (Vyčerpaný originálny atrament HP.)

Spor Originálny atrament v uvedených atramentových kazetách HP sa vyčerpal.

Riešenie Ak chcete pokračovať, vymeňte uvedené atramentové kazety alebo stlačte tlačidlo **OK**.

Spoločnosť HP odporúča, aby ste používali originálne atramentové kazety značky HP. Originálne atramentové kazety značky HP sú vyrábané a testované na použitie s tlačiarňami značky HP, čo vám umožňuje opakovane a ľahko dosahovať výborné výsledky.



Poznámka Spoločnosť HP neručí za kvalitu a spoľahlivosť iného atramentu ako atramentu značky HP. Na servis alebo opravu poškodenia tlačiarne spôsobeného použitím iného atramentu ako atramentu značky HP sa nevzťahuje záruka.

Ak ste presvedčení, že ste kúpili originálne kazety HP, navštívte stránku: www.hp.com/go/anticounterfeit

Chybové hlásenie: Scheduled maintenance. (Naplánovaná údržba.)

Spor Je potrebná údržba tlačiarne za účelom zarovnania a kalibrácie tlačovej hlavy.

Riešenie Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu tlače, zarovnajte tlačovú hlavu. Vložte do hlavného zásobníka čistý, obyčajný papier veľkosti Letter alebo A4 a stlačte tlačidlo **OK**. Tlačiareň HP Photosmart zarovná tlačovú hlavu, nakalibruje tlačiareň a potom vytlačí skúšobnú stránku. Skúšobnú stránku recyklujte alebo zahoďte.

Chybové hlásenie: Calibration error. (Chyba kalibrácie.)

Spor Typ papiera, ktorý je vložený v hlavnom zásobníku, nemôže byť pri zarovnaní tlačiarne použitý.

Riešenie Ak je pri zarovnávaní tlačiarne vložený v hlavnom zásobníku fotografický papier, môže zarovnanie zlyhať. Vložte do hlavného zásobníka čistý biely papier formátu A4 a skúste zarovnanie znova. Ak zarovnanie zlyhá znova, bude to pravdepodobne zapríčinené poškodeným senzorom alebo atramentovou kazetou. V tom prípade sa obráťte na služby pre zákazníkov spoločnosti HP.

Spor Atramentová kazeta alebo senzor sú poškodené.

Riešenie Kontaktujte službu pre zákazníkov spoločnosti HP.


Chybové hlásenie: Print cartridge cradle is stuck. (Vozík tlačovej kazety je zaseknutý.)

Spor Tlačová hlava je zablokovaná.

Riešenie Odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu blokovať tlačovú hlavu.

Čistenie tlačovej hlavy

 Otvorte horný kryt a potom otvorte dvierka na odstránenie zaseknutého papiera.

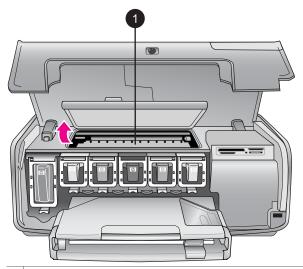

- 1 Otvorte dvierka na odstránenie zaseknutého papiera a vyčistite tlačovú hlavu.
- Odstráňte všetky prekážky, ktoré blokujú tlačovú hlavu, vrátane papiera a iných baliacich materiálov.
- 3. Vypnite a zapnite tlačiareň.
- 4. Zatvorte dvierka na odstránenie zaseknutého papiera a vrchný kryt.

Chybové hlásenie: Ink System Failure. (Systém dodávky atramentu zlyhal.)

Spor Tlačová hlava alebo systém dodávky atramentu zlyhal, tlačiareň HP Photosmart nemôže pokračovať v tlači.

Riešenie Vypnite tlačiareň a odpojte napájací kábel. Počkajte asi 10 sekúnd a potom kábel opäť pripojte. Ak uvedený postup neviedol k odstráneniu chybového hlásenia, obráťte sa na službu pre zákazníkov spoločnosti HP.

Chyby pamäťovej karty

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Chybové hlásenie: Photo is missing. (Fotografia chýba.) ALEBO: Some photos are missing. (Niektoré fotografie chýbajú.)

Riešenie Tlačiarni sa nepodarilo načítať súbor z pamäťovej karty alebo jeden či viac súborov určených na tlač sa na pamäťovej karte nenachádza. Namiesto na pamäťovú kartu skúste uložiť fotografie do počítača pomocou digitálneho

fotoaparátu. Ak fotografia chýba, je možné, že došlo k náhodnému odstráneniu fotografie z karty.

Chybové hlásenie: Card access error. (Chyba prístupu ku karte.) Job was cancelled. (Úloha bola zrušená.) Press OK. Stlačte tlačidlo OK. ALEBO: File directory structure is corrupted. (Štruktúra adresára súborov je poškodená.) ALEBO: Card may be damaged. (Karta môže byť poškodená.) Job was cancelled. (Úloha bola zrušená.) Press OK. (Stlačte tlačidlo OK.)

Spor Tlačiareň nemôže čítať údaje na pamäťovej karte a nemôže dokončiť žiadnu aktuálnu tlač ani uložiť žiadnu aktuálnu tlačovú úlohu. Údaje sú pravdepodobne poškodené alebo sa vyskytuje fyzický problém s pamäťovou kartou.

Riešenie

- Uložte súbory do počítača a skúste ich použiť z počítača.
- Ak tento postup nepomôže, použite novú pamäťovú kartu alebo preformátujte pamäťovú kartu pomocou digitálneho fotoaparátu. Všetky fotografie na pamäťovej karty budú odstránené.
- Ak tento postup nepomôže, súbory s fotografiami sú pravdepodobne poškodené alebo nečitateľné. Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, skúste s použitím inej pamäťovej karty určiť, či zlyhala tlačiareň alebo pamäťová karta.

Chybové hlásenie: Cannot print photos. (Fotografie nie je možné tlačiť.)

Spor Viac ako 10 fotografií určených pre túto tlačovú úlohu je pravdepodobne poškodených, chýba alebo má nepodporované typy súborov. Informácie o podporovaných typoch súborov nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne.

Riešenie

- Namiesto na pamäťovú kartu uložte fotografie do počítača pomocou digitálneho fotoaparátu.
- Uložte súbory do počítača a vytlačte ich z počítača.
- Vytlačte stránku s indexom fotografií a vyberte fotografie znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Určenie fotografií na tlač.

Chybové hlásenie: Card is password protected. (Karta je chránená heslom.) Cannot access card. (Nepodarilo sa získať prístup ku karte.)

Riešenie Tlačiareň nemôže čítať z pamäťovej karty, pretože karta je chránená heslom. Postup:

- Vyberte pamäťovú kartu z tlačiarne.
- Zasuňte pamäťovú kartu do zariadenia, v ktorom ste pôvodne uložili heslo na pamäťovú kartu.
- Odstráňte heslo z pamäťovej karty.
- Vyberte pamäťovú kartu a znova ju zasuňte do zásuvky pre pamäťovú kartu v tlačiarni.

5. Skúste tlačiť znova.

Chybové hlásenie: Card is locked. (Karta je zamknutá.) Cannot access card. (Nepodarilo sa získať prístup ku karte.)

Riešenie Zaistite, aby bol prepínač zámku na karte v odomknutej polohe.

Chybové hlásenie: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Karta nie je zasunutá úplne. Zatlačte kartu o trocha viac.)

Riešenie Tlačiareň zistila prítomnosť pamäťovej karty, ale nemôže ju čítať. Jemne zatlačte pamäťovú kartu hlbšie do zásuvky pre pamäťovú kartu, kým sa nezastaví. Ďalšie informácie nájdete v časti Zasunutie pamäťovej karty.

Chybové hlásenie: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card. (Použite vždy len 1 kartu. Vyberte pamäťovú kartu.) ALEBO: Use only one (1) device at a time. (Použite vždy len 1 zariadenie.) Please remove/disconnect a device. (Vyberte alebo odpojte zariadenie.)

Riešenie V tlačiarni sú zasunuté dve alebo viaceré rôzne typy pamäťových kariet súčasne alebo je zasunutá pamäťová karta a súčasne je k portu pre fotoaparát pripojený digitálny fotoaparát. Vyberte pamäťové karty alebo odpojte digitálny fotoaparát. V tlačiarni musí byť iba jedna karta alebo k nej musí byť pripojený iba jeden fotoaparát.

Chybové hlásenie: Card was removed. Job was cancelled. (Karta bola vybratá. Úloha bola zrušená.) Press OK. (Stlačte tlačidlo OK.)

Riešenie Pamäťová karta bola vybratá z tlačiarne v priebehu tlače súboru z kartv. Postup:

- Stlačte tlačidlo OK.
- 2. Vložte pamäťovú kartu a vytlačte vybraté fotografie znova. Pamäťová karta musí ostať zasunutá, kým sa tlač alebo ukladanie súborov nedokončí.

Aby ste zabránili poškodeniu pamäťových kariet v budúcnosti, nevyberajte ich zo zásuvky pre pamäťovú kartu v tlačiarni, keď sa používajú. Ďalšie informácie nájdete v časti Vybratie pamäťovej karty z tlačiarne.

Chybové hlásenie: Camera selections (DPOF) file has error. (Súbor výberu z fotoaparátu (DPOF) obsahuje chybu.)

Riešenie Načítanie súboru DPOF zlyhalo z dôvodu poškodených údajov alebo chyby na pamäťovej karte. Ak chcete vybrať fotografie znova, použite ovládací panel. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač fotografií z pamäťovej karty.

Chybové hlásenie: Some camera-selected photos are not on card. (Niektoré fotografie vybraté vo fotoaparáte nie sú na karte.)

Riešenie Niektoré fotografie vybraté vo fotoaparáte chýbajú alebo boli odstránené. Vyskúšajte nasledujúce postupy:

- Skontrolujte, či ste omylom neodstránili fotografiu z pamäťovej karty.
- Znova vyberte fotografie pomocou digitálneho fotoaparátu.
- Vytlačte novú stránku indexu fotografií a skontrolujte poradové čísla jednotlivých fotografií. Ďalšie informácie nájdete v časti Určenie fotografií na tlač.

Chybové hlásenie: Cannot display this photo. (Táto fotografia sa nedá zobraziť.) ALEBO: Cannot display all photos. (Fotografie sa nedajú zobraziť.) ALEBO: Photos are corrupted. (Fotografie sú poškodené.)

Riešenie Pamäťová karta obsahuje formáty obrázkov, ktoré tlačiareň nepodporuje, alebo sú súbory fotografií poškodené. Zoznam podporovaných formátov obrázkov nájdete v časti Špecifikácie tlačiarne. Otvorte fotografie pomocou počítača. Informácie o používaní fotografií na počítači nájdete v časti Tlač z počítača.

Chybové hlásenie: Unsupported card type. (Nepodporovaný typ karty.)

Riešenie Na prenos fotografií do počítača použite fotoaparát a potom vytlačte fotografie z počítača.

Chybové hlásenie: Some photo numbers are not on card. (Niektoré čísla fotografií nie sú na karte.)

Riešenie Na prenos fotografií do počítača použite fotoaparát, fotografie vytlačte z počítača. Ak niektoré fotografie stále chýbajú, možno boli z pamäťovej karty odstránené.

Chyby tlače z počítača a chyby pripojenia k počítaču

Skôr ako sa obrátite na stredisko služieb pre zákazníkov spoločnosti HP, prečítajte si tieto tipy pre riešenie problémov alebo navštívte webové stránky so službami podpory na adrese www.hp.com/support.

Chybové hlásenie: Printer memory is full. Job was cancelled. (Pamäť tlačiarne je zaplnená. Úloha bola zrušená.) Press OK. (Stlačte tlačidlo OK.)

Riešenie Vyskytol sa problém tlačiarne pri tlači fotografií. Vyskúšajte nasledujúce postupy:

- Ak chcete vymazať pamäť tlačiarne, vypnite a zapnite tlačiareň.
- Tlačte menší počet fotografií súčasne.

- Uložte fotografie do počítača a vytlačte ich z počítača.
- Uložte súbory do počítača pomocou čítačky pamäťových kariet a potom ich vytlačte z počítača.

Chybové hlásenie: Communication error. (Chyba komunikácie.) Check computer connection. (Skontrolujte pripojenie k počítači.) Press OK. (Stlačte tlačidlo OK.) ALEBO: Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. (Údaje neboli prijaté. Skontrolujte pripojenie k počítaču. Pokračujte stlačením tlačidla OK.) ALEBO: No response from computer. (Počítač nereaguje.)

Riešenie Tlačiareň nemôže správne komunikovať s počítačom. Softvér tlačiarne pravdepodobne nepracuje alebo je uvoľnený kábel. Skontrolujte, či je kábel USB pevne pripojený k počítaču a k portu USB na zadnej strane tlačiarne. Ak je kábel pripojený pevne, skontrolujte, či je nainštalovaný softvér tlačiarne.

Chybové hlásenie: Camera disconnected during print job. (Fotoaparát bol odpojený v priebehu tlačovej úlohy.)

Riešenie Tlačová úloha bude prerušená. Pripojte kábel USB k fotoaparátu a k tlačiarni znova a tlačovú úlohu odošlite znova.

8 Služba pre zákazníkov spoločnosti HP



Poznámka Názov služieb podpory spoločnosti HP sa môže líšiť podľa krajiny alebo regiónu.

V prípade problému postupuite nasledovne:

- 1. Preštudujte si dokumentáciu k tlačiarni.
 - Úvodná brožúra: Úvodná brožúra pre tlačiareň HP Photosmart 8200 series vysvetľuje postup pri nastavení tlačiarne a vytlačení prvej fotografie.
 - Používateľská príručka: Používateľská príručka je príručka, ktorú práve čítate. Táto príručka popisuje základné funkcie tlačiarne, vysvetľuje používanie tlačiarne bez pripojenia k počítaču a obsahuje informácie pre riešenie problémov s hardvérom.
 - Pomocník tlačiarne HP Photosmart : Pomocník tlačiarne HP Photosmart popisuje používanie tlačiarne s počítačom a obsahuje informácie o riešení problémov so softvérom. Ďalšie informácie nájdete v časti Prístup k pomocníkovi tlačiarne HP Photosmart..
- Ak nemôžete vyriešiť svoj problém pomocou informácií v dokumentácii, navštívte webovú stránku www.hp.com/support, kde môžete:
 - získať prístup k webovým stránkam podpory,
 - odoslať spoločnosti Hewlett-Packard e-mail so žiadosťou o odpovede na svoje otázky,
 - spojiť sa s odborníkom spoločnosti Hewlett-Packard pomocou chatu online,
 - skontrolovať dostupné aktualizácie softvéru.

Možnosti podpory a jej dostupnosť závisia od konkrétneho výrobku, krajiny alebo regiónu a jazyka.

- 3. **Iba v Európe**: Kontaktujte miestneho predajcu. Ak má tlačiareň hardvérovú poruchu, budete musieť tlačiareň priniesť k predajcovi, od ktorého ste ju kúpili. Služba je počas lehoty obmedzenej záruky bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám budú za službu účtované poplatky.
- 4. Ak nemôžete vyriešiť problém pomocou pomocníka tlačiarne alebo informácií na webových stránkach spoločnosti HP, zavolajte na telefónne číslo strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP vo vašej krajine alebo regióne. Zoznam telefónnych čísiel v jednotlivých krajinách a regiónoch je uvedený v časti Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP.

Telefonické kontaktovanie strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP

Keď je tlačiareň v záruke, máte nárok na bezplatnú telefonickú podporu. Ďalšie informácie nájdete v záručných informáciách, ktoré sú vložené v krabici, alebo na stránkach www.hp.com/support, kde môžete skontrolovať dobu platnosti bezplatnej podpory.

Po uplynutí obdobia pre bezplatnú telefonickú podporu môžete získať pomoc od spoločnosti Hewlett-Packard za poplatok. Informácie o možnostiach podpory získate

od predajcu výrobkov značky HP alebo zavolajte na telefónne číslo podpory vo vašej krajine alebo regióne.

Ak chcete získať telefonickú podporu od spoločnosti Hewlett-Packard, zavolajte na príslušné telefónne číslo podpory pre vašu lokalitu. Za volanie sú účtované štandardné poplatky telefónnej spoločnosti.

Severná Amerika: Tel. č. 1-800-474-6836 (1-800–HP-INVENT). Telefonická podpora v USA je k dispozícii v angličtine a v španielčine 24 hodín denne, 7 dní v týždni (dni a hodiny podpory sa môžu zmeniť bez upozornenia). Táto služba je počas záručnej lehoty bezplatná. Po uplynutí záručnej lehoty vám môže byť účtovaný poplatok.

Západná Európa: Zákazníci v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Portugalsku, Fínsku, Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii by mali navštíviť stránku www.hp.com/support, kde sú uvedené telefónne čísla podpory v týchto krajinách a regiónoch.

Ďalšie krajiny a regióny: Pozrite zoznam telefónnych čísiel podpory na vnútrajšku titulnej strany obalu.

Telefonovanie

Pri volaní strediska služieb pre zákazníkov spoločnosti HP buďte blízko počítača a tlačiarne. Pripravte si nasledujúce informácie:

- Číslo modelu tlačiarne (vyznačené na prednej strane tlačiarne).
- Výrobné číslo tlačiarne (vyznačené na spodnej strane tlačiarne).
- Operačný systém počítača.
- Verziu ovládača tlačiarne:
 - Na počítači so systémom Windows: Ak potrebujete zistiť verziu softvéru tlačiarne, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu HP Digital Imaging Monitor na paneli úloh systému Windows a vyberte položku About (Informácie).
 - Na počítači Macintosh: Ak chcete zistiť verziu softvéru tlačiarne, použite dialógové okno tlače.
- Správy zobrazené na obrazovke tlačiarne alebo monitore počítača.
- Odpovede na nasledujúce otázky:
 - Nastala situácia, kvôli ktorej voláte, už niekedy predtým? Môžete situáciu znova vyvolať?
 - Nainštalovali ste nový hardvér alebo softvér do počítača niekedy v čase, keď situácia nastala?

Odovzdanie výrobku do servisu spoločnosti HP (iba v Severnej Amerike)

Spoločnosť HP zaistí prevzatie výrobku a jeho doručenie do centrálneho servisného strediska spoločnosti HP. Naša spoločnosť hradí spiatočné prepravné a manipulačné poplatky. Táto služba je bezplatná počas záručnej lehoty na hardvér.

Služba HP Quick Exchange (iba pre Japonsko).

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800(自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前9:00 から午後5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。ご注意: デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Ďalšie možnosti záruky

Za dodatočné poplatky sú k dispozícii rozšírené servisné plány pre tlačiareň. Na webovej stránke www.hp.com/support vyberte svoju krajinu alebo región a preštudujte si časť venovanú službám a záruke, v ktorej sú informácie o rozšírených servisných plánoch.

A Špecifikácie

Táto časť obsahuje minimálne systémové požiadavky pre inštaláciu softvéru tlačiarne HP Photosmart a uvádza vybraté špecifikácie tlačiarne.

Úplný zoznam špecifikácií tlačiarne a systémových požiadaviek nájdete v pomocníkovi pre tlačiareň HP Photosmart. Informácie o zobrazení pomocníka pre tlačiareň HP Photosmart nájdete v časti Privítanie.

Systémové požiadavky

Súčasť	Minimálne požiadavky pre počítač so systémom Windows	Minimálne požiadavky pre počítač Macintosh
Operačný systém	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x, a novší
Procesor	Intel® Pentium® II (alebo kompatibilný) alebo novší	G3 alebo novší
Operačná pamäť	64 MB (odporúča sa 128 MB)	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x a novší 128 MB
Voľné miesto na disku	500 MB	150 MB
Obrazovka	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac	800 x 600, hĺbka farieb 16 bitov alebo viac
Mechanika CD-ROM	4x	4x
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional	USB: Pomocou predného a zadného portu (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novší)
	PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát	PictBridge: pomocou predného portu pre fotoaparát
	Bluetooth: pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth	Bluetooth: pomocou voliteľného adaptéra pre bezdrôtové pripojenie HP Bluetooth
Prehľadávač	Microsoft Internet Explorer 5.5 alebo novší	_

Špecifikácie tlačiarne

Kategória	Špecifikácie
Pripojenie	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x a novší
Formáty súborov obrázkov	JPEG Baseline

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
	TIFF 24bitový, RGB, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24bitový, YCbCr, nekomprimovaný, prekladaný TIFF 24bitový, RGB, pakované bity, prekladaný TIFF 8bitový, stupnica sivej, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 8bitová farebná paleta, nekomprimovaný, pakované bity TIFF 1bitový, nekomprimovaný, pakované bity Huffman
Formáty súborov videa	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
Špecifikácie médií	Maximálna odporúčaná dĺžka: 61 cm (24 palcov) Maximálna odporúčaná hrúbka papiera: 292 μm (11,5 mil) Maximálna odporúčaná hrúbka obálky: 673 μm (26,5 mil)
Podporované veľkosti médií	Podporované veľkosti pri tlači z počítača 7,6 x 12,7 cm až 22 x 61 cm (3 x 5 palcov až 8,5 x 24 palcov) Podporované veľkosti pri tlači z ovládacieho panela Metrické: A6, A4, 10 x 15 cm (s uškami alebo bez ušiek); Britské: 3,5 x 5 palcov, 4 x 6 palcov (s uškami alebo bez ušiek), 4 x 12 palcov, 5 x 7 palcov, 8 x 10 palcov, 8,5 x 11 palcov; Iné: karty Hagaki a veľkosť L
Podporované typy médií	Papier (obyčajný, pre atramentové tlačiarne, fotografický a pre panoramatické fotografie) Obálky Priesvitné fólie Štítky Karty: indexové karty, pohľadnice, Hagaki, A6, karty veľkosti L Nažehľovacie médiá Fotografický papier na nálepky Avery C6611 a C6612 10 x 15 cm (4 x 6 palca), 16 štvorhranných alebo oválnych nálepiek na stranu
Pamäťové karty	CompactFlash typ I a II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Stick xD-Picture Card
Formáty súborov podporované pamäťovou kartou	Tlač: Viď formáty súborov obrázkov vyššie v tejto tabuľke.

Kategória	Špecifikácie
	Ukladanie: Všetky formáty súborov
Zásobník papiera -	Hlavný zásobník
podporované veľkosti médií	8 x 13 cm až 22 x 61 cm (3 x 5 palcov až 8,5 x 24 palcov)
	Zásobník na fotografie
	Do veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) s uškom alebo bez uška
	Výstupný zásobník
	Všetky veľkosti podporované hlavným zásobníkom a zásobníkom na fotografie
Kapacita zásobníka papiera	Hlavný zásobník
	100 listov obyčajného papiera
	14 obálok
	20 až 40 kariet (v závislosti od hrúbky)
	30 listov so štítkami
	25 priesvitných fólií, nažehľovacích médií alebo fotografických papierov
	10 listov fotografického papiera
	Zásobník na fotografie
	Výstupný zásobník
	20 listov fotografického papiera
	50 listov obyčajného papiera
	10 kariet alebo obálok
	25 listov so štítkami alebo nažehľovacích médií
Pracovné prostredie	Odporúčaný teplotný rozsah: 15 °C – 30 °C (59 °F – 86 °F)
	Maximálny teplotný rozsah: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
	Rozsah teploty pre skladovanie: -40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F)
	Odporúčaný rozsah vlhkosti: relatívna vlhkosť 20% - 80%
	Maximálny rozsah vlhkosti: relatívna vlhkosť 10 % - 80 %
Fyzické špecifikácie	Výška : 16,0 cm (24 palcov)
	Šírka : 44,7 cm (17,6 palcov)
	Hĺbka : 38,5 cm (15,2 palcov)
	Hmotnosť : 8,5 kg (18,7 lb).
Spotreba energie	Tlač, priemerne: 75 W
	Tlač, maximálne: 94 W
	Pri nečinnosti: 13,3 až 16,6 W

pokračovanie

Kategória	Špecifikácie
Príkon	100 až 240 V~ (± 10 %), 50 až 60 Hz (± 3 Hz)
Atramentové kazety	Žltá atramentová kazeta HP Azúrová atramentová kazeta HP Bledoazúrová atramentová kazeta HP Purpurová atramentová kazeta HP Bledopurpurová atramentová kazeta HP Čierna atramentová kazeta HP Poznámka Čísla kaziet, ktoré je možné použiť s touto tlačiarňou, sú uvedené na zadnej strane obálky tlačenej verzie tejto príručky. Ak ste tlačiareň už niekoľkokrát použili, môžete nájsť čísla kaziet v softvéri tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Vloženie atramentových kaziet
Rýchlosť tlače (maximálna)	Čierne výtlačky: 32 strán za minútu Farebné výtlačky: 31 strán za minútu Fotografie: Jedna fotografia veľkosti 10 x 15 cm (4 x 6 palca) každých 14 sekúnd
Podpora rozhrania USB	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home alebo XP Professional Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x a novší Spoločnosť HP odporúča použiť kábel pre rozhranie USB (Universal Serial Bus) 2.0 s maximálnou dĺžkou 3 m (10 stôp).

Záruka spolocnosti HP

Výrobok značky HP	Trvanie obmedzenej záruky
Softvér	90 dní
Tlačové kazety	Do spotrebovania atramentu HP alebo dátumu "skončenia záručnej lehoty, vytlačeného na kazete, pričom plať skoršia z týchto udalosť. Táto záruka sa nevzťahuje na atramentové produkty značky HP, ktoré boli opätovne naplnené, prerobené, renovované, nesprávne používané alebo neodborne otvorené.
Príslušenstvo	1 rok
Periférne zariadenia tlačiarne (podrobnosti sú uvedené ďalej)	1 rok

A. Rozsah obmedzenei záruky

- Spoločnosť Hewlett-Packard (HP) zaručuje konečnému používateľovi, že vyššie uvedené produkty značky HP nebudú mať žiadne materiálové ani výrobné vady počas obdobia uvedeného vyššie, ktoré začína plynúť dátumom zakúpenia
- 2. Pre softvérové produkty plať obmedzená záruka spoločnosti HP len na zlyhanie pri vykonaní programových príkazov. Spoločnosť HP nezaručuje, že ľubovoľný produkt bude pracovať nepretržite alebo bezchybne
- 3. Obmedzená záruka HP sa vzťahuje len na tie chyby, ktoré sa vyskytli pri normálnom používaní produktu, a nevzťahuje sa na žiadne iné problémy, vrátané tých, ktoré vznikli v dôsledku:

 - a. nesprávnej údržby alebo úpravy;
 b. používania softvéru, médií, súčiastok alebo spotrebného tovaru, ktoré nedodala spoločnosť HP a pre ktoré
 - neposkytuje podporu; c. prevádzky nevyhovujúcej špecifikáciám produktu;
- d. neoprávnených úprav alebo zneužitia.
- 4. V prípade tlačiarenských produktov HP nemá použitie atramentovej kazety, ktorú nevyrobila spoločnosť HP, alebo opátovne naplnenej atramentovej kazety žiadny vplyv ani na záruku pre zákazníka, ani na zmluvu o podpore spoločnosti HP uzavretú so zákazníkom. Ak však zlyhanie alebo poškodenie tlačiarne súvisí s použiťm atramentovej náplne iného výrobcu ako spoločnosti HP alebo opátovne naplnenej atramentovej kazety, spoločnosť HP si účtuje štandardné poplatky za strávený čas a materiál dodaný v súvislosti s odstraňovaním konkrétnej chyby alebo poškodenia tlačiarne.
- Ak spoločnosť HP dostane počas príslušnej záručnej lehoty oznámenie o chybe ľubovoľného produktu, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP buď opraví, alebo vymení produkt, a to podľa uváženia spoločnosti HP.
 Ak spoločnosť HP nie je schopná opraviť alebo vymeniť chybný produkt, na ktorý sa vzťahuje záruka, spoločnosť HP v
- primeranej lehote po oznámení chyby vráti kúpnu cenu daného produktu.

 7. Spoločnosť HP nie je povinná opraviť či vymeniť produkt alebo vrátiť zaň peniaze, kým zákazník nevráti chybný produkt spoločnosti HP.
- 8. Ľubovoľný náhradný produkt môže byť buď nový alebo ako nový za predpokladu, že jeho funkčnosť je prinajmenšom totožná s funkčnosťou nahrádzaného produktu.
- 9. Produkty značky HP môžu obsahovať upravované časti, súčasti alebo materiály z hľadiska výkonu rovnocenné s
- 10. Toto vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti HP je platné v každej krajine, v ktorej je predmetný produkt HP distribuovaný spoločnosťou HP. Zmluvy na ďalšie záručné služby, ako napríklad servis u zákazníka, možno získať v každom autorizovanom stredisku služieb spoločnosti HP v krajinách, kde je produkt distribuovaný spoločnosťou HP alebo autorizovaným dovozcom.

B. Obmedzenia záruky

V ROZSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, ANI SPOLOČNOSŤ HP ANI JEJ DODÁVATELIA V KOZSÁRIO POVOLENOM IMIESTINOÚ LEDISTATIVOÚ, AM SPOLOCIOST FIP AM 152 DODAVITELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, ALEBO PODMIENKY OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

C. Obmedzenia zodpovednosti

- 1. V rozsahu povolenom miestnou legislatívou sú práva na nápravu udelené v tomto záručnom vyhlásení jedinými a
- V lozsaliu povolenom inestilou legislativou so prava na napravu udelene v tomio zarochom vyniasem jedniyim a vylučnými právami na nápravu zákazníka.
 V ROŽSAHU POVOLENOM MIESTNOU LEGISLATÍVOU, S VÝNIMKOU ZÁVÄZKOV ŠPECIFICKY UVEDENÝCH V TOMTO ZÁRUČNOM VYHLÁSENÍ, SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽADNOM PŘÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA PRIAME, NEPRIAME, ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ČÍ UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PROTIPRÁVNEHO KONANIA ALEBO INEJ PRÁVNEJ TEÓŘIE, A TO BEZ OHĽADU NA UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD.

D. Miestna legislaťva

- 1. Toto záručné vyhlásenie udeľuje zákazníkovi konkrétne zákonné práva. Zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa menia podľa jednotlivých štátov USA, podľa jednotlivých provincií v Kanade a podľa jednotlivých krajín kdekoľvek inde
- 2. V takom rozsahu, v akom by bolo toto záručné vyhlásenie v rozpore s miestnou legislatívou, bude sa mať za to, že toto záručné vyhlásenie bude upravené tak, aby bolo v súlade s danou miestnou legislatívou. Podľa takejto miestnej legislatívy niektoré odmietnutia a obmedzenia tohto záručného vyhlásenia nemusia pre zákazníka platiť. Napr. niektoré štáty v USA ako aj niektoré vlády mimo USA (vrátane provincií v Kanade), môžu:
 - a. vylúčiť odmietnutia a obmedzenia v tomto záručnom vyhlásení z obmedzenia zákonných práv zákazníka (napr. Veľká Británia);
 - b. inak obmedziť schopnosť výrobcu uplatniť takéto odmietnutia alebo obmedzenia;
 - c. udeliť zákazníkovi ďalšie záručné práva, špecifikovať trvanie ďalších implikovaných záruk, ktoré výrobca nemôže odmietnuť, alebo povoliť obmedzenia trvania implikovaných záruk.
 ZÁRUČNÉ PODMIENKY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZÁRUČNÉHO VYHLÁSENIA – S VÝNIMKOU ZÁKONOM
- POVOLENÉHO ROZSAHU NEVYLUČUÚ, NEOBMEDZUJÚ ANI NEMENIA, ALE DOPĽŇAJÚ ZÁVÁZNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA VZŤAHUJÚCE SA NA PREDAJ PRODUKTOV HP ZÁKAZNÍKOM.

Informácia o obmedzenej záruke HP

v prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Miletičova 23, 826 00 Bratislava

Príloha B

Register

A	digitálne fotoaparáty. viz.	СН
Aktualizácia softvéru	fotoaparáty	chýbajúce atramentové
spoločnosti HP 55	Digital Print Order Format 37	kazety 66
atrament	dokumentácia tlačiarne 3	chybové hlásenia 62
kontrola úrovne 53	DPOF 37	
prázdne 65		I
výmena čo najskôr 65	E	iPod značky HP 44
atramentové kazety	elektronický pomocník 3	
atrament inej značky ako		K
HP 67	F	kazety. viz. atramentové kazety
hladina atramentu,	farebné efekty 33	kontrolky 8
kontrola 20	formát súborov JPEG 22	kvalita
chýbajúce 66	formát súborov TIFF 22	fotografický papier 56
nesprávne 65	formáty súborov,	fotografie 32
poškodené 66	podporované 22	tlač testovacej strany 53
prázdne 65	fotoaparáty	
skladovanie 56	PictBridge 40	M
testovanie 53	port 4	Memory Sticks 22
uplynutá záruka 67	pripojenie k tlačiarni 43	Microdrive 22
uplynutie dátumu	tlač z 40	miniatúry, tlač 29
použiteľnosti 67	fotoaparáty s rozhraním	MultiMediaCard 22
vloženie 20	PictBridge 40	
vyčerpaný originálny	fotografie	0
atrament HP 67	dátum a čas 33	obojstranná tlač 9
výmena 20	elektronická pošta 45	ovládací panel 7
výmena čo najskôr 65	orezávanie 33	- The second of
zarovnanie tlačiarne 68	podporované formáty	P
	súborov 22	pamäťové karty
В	približovanie 33	podporované typy 22
Bluetooth	sépiové odtiene 33	tlač z 36
adaptér pre bezdrôtové	tlač 36	uloženie fotografií do
pripojenie 9	ukladanie do počítača 43	počítača 44
nastavenia ponúk 9	výber na tlač 30	vybratie 25
	vylepšenie kvality 32	zasunutie 23
C	zafarbenie s efektom	papier
CompactFlash 22	antique 33	kúpa a výber 15
•	zarámovanie 33	špecifikácie 79
Č		údržba 56
čistenie	Н	uchovávanie 15
medené kontakty 51	hladina atramentu, kontrola 20	vloženie 16
tlačiareň 51	HP Image Zone 47	zásobníky 4
tlačová hlava 51	HP Image Zone Express 47	počítač
	HP Instant Share 48	pripojenie k tlačiarni 43
D	HP iPod 41	systémové požiadavky 79
dátum a čas 33		tlač 3
		tlač z 47
		1140 2 71

uloženie fotografií do 44 pomoc. viz. riešenie problémov pomocník na počítači 3 ponuka, tlačiareň 9 posielanie fotografií elektronickou poštou 45 poškodené atramentové kazety 66 príslušenstvo 8 príslušenstvo, obojstranná tlač 9 R regulatory notices 87 riešenie problémov blikajúce kontrolky 57 chybové hlásenia 62 služba pre zákazníkov spoločnosti HP 75 rozhranie USB typ pripojenia 43 rozloženie a veľkosť fotografií 27 rozsah, tlač 36	index fotografií 29 miniatúry 29 rozsah fotografií 36 testovacia strana 53 z fotoaparátov 40 z pamäťovej karty 36 z počítača 3, 47 tlač bez okrajov 33 tlačiareň čistenie 51 dokumentácia 3 chybové hlásenia 62 ponuka 9 pripojenie 43 príslušenstvo 8 skladovanie 55 súčasti 4 špecifikácie 79 varovania 4 tlačidlá 7 tlačová hlava čistenie 51 zaseknutá 68 zlyhanie 69	zasunutie pamäťové karty	23
S Secure Digital 22 sépiové odtiene 33 skladovanie atramentové kazety 56 fotografický papier 56 tlačiareň 55 služba HP Instant Share 43, 45 služba Instant Share. viz. služba HP Instant Share služba pre zákazníkov spoločnosti HP 75 softvér tlačiarne, aktualizácia 47, 54 súborové formáty, podpora 79 systémové požiadavky 79	ukladanie fotografií do počítača 43 USB port 4 špecifikácie 79 V Vloženie atramentové kazety 20 vloženie papiera 16 vybratie pamäťových kariet z tlačiarne 25 výmena atramentových kaziet 20 výtlačky z videa 39		
Š špecifikácie 79	X xD-Picture Card 22		
T technológia Bluetooth pripojenie k tlačiarni 43 testovacia strana 53 tlač bez počítača 27 fotografie 36	zafarbenie s efektom antique 33 zarovnanie, požadované 68 zarovnanie tlačiarne 54 zarovnávacia strana 54 zásobníky papiera 4		

86

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。